


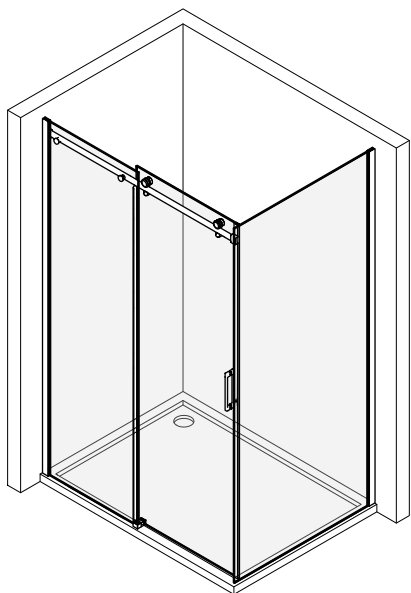

Kabina prysznicowa c20


- Szkło: 8mm
- Profile: aluminiowe
- Montaż: uniwersalny Lewa/Prawa (strona), uniwersalny na płytki/na brodziku



Narzędzia potrzebne do montażu





**zestaw
nie zawiera:**

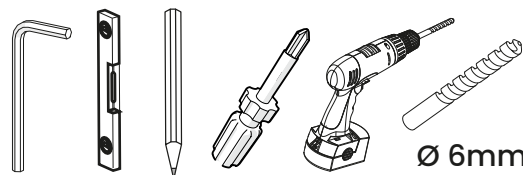

Ø 6mm


Chroń tafle szkła przed uszkodzeniem

- Zawsze kładź szkło na miękkim podkładzie (np. karton).
- Zabezpiecz narożniki tafli szklanej za pomocą specjalnych plastików.
- **NIGDY** nie kładź tafli szkła bezpośrednio na płytkach lub twardej podłodze.

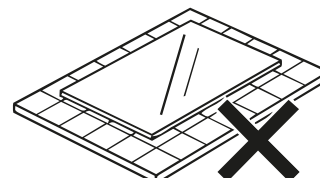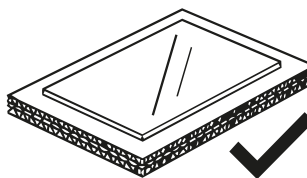


Uwaga na krawędzie szkła

Chroń krawędzie szkła przed bezpośrednim kontaktem.

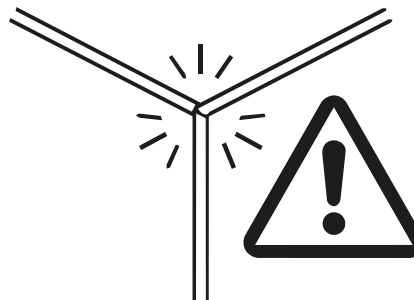


Montaż przez profesjonalistę





Prace powinny być wykonane przez osobę wykwalifikowaną w montażu urządzeń sanitarnych







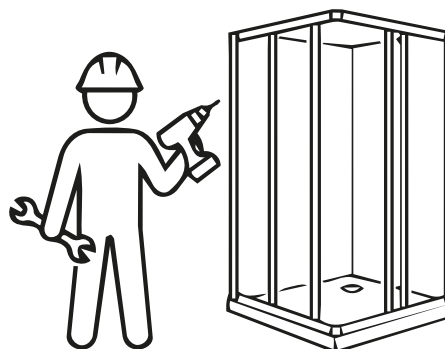


Pomiary przed montażem


Dokładnie wymierz i oznacz przestrzeń na ścianie przed przystąpieniem do wiercenia. Sprawdź przed montażem czy kabina będzie swobodnie otwierać, a wejście do niej będzie komfortowe.

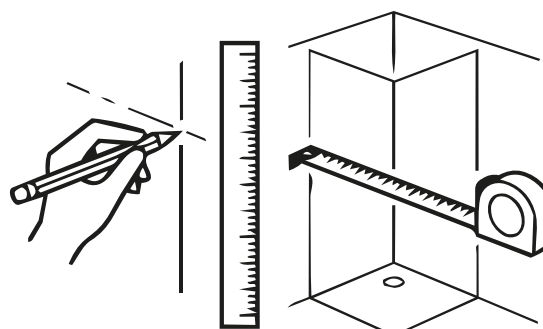

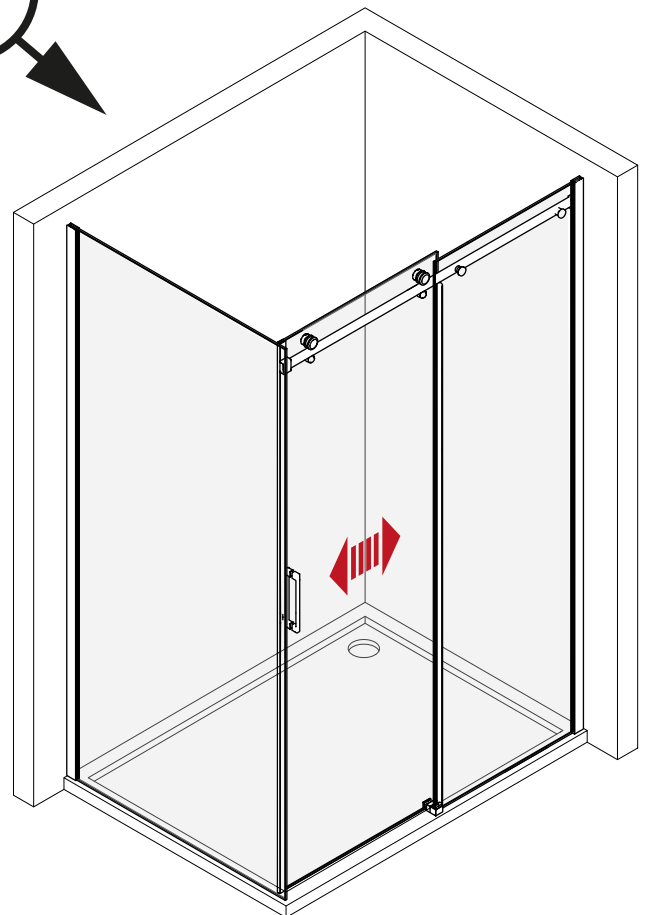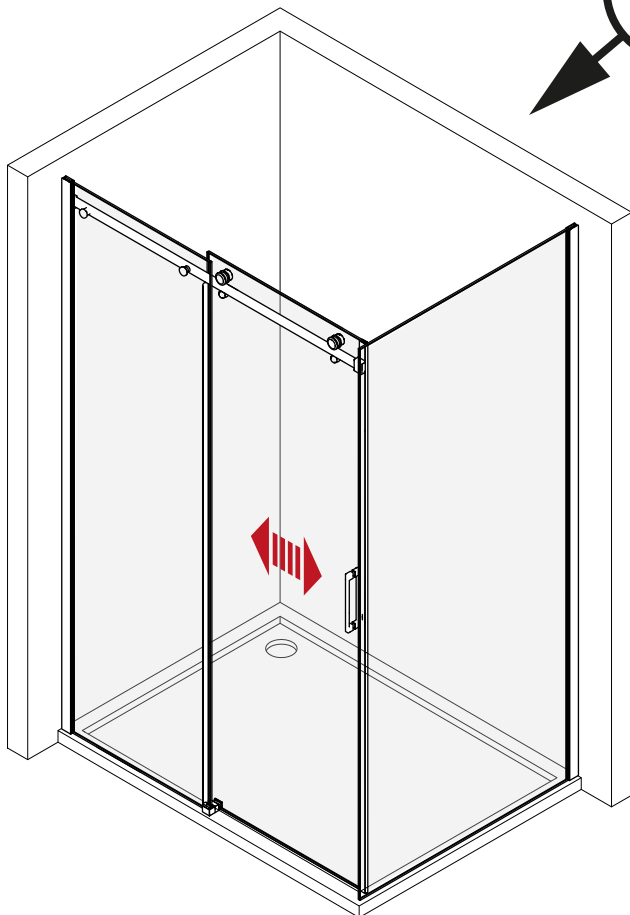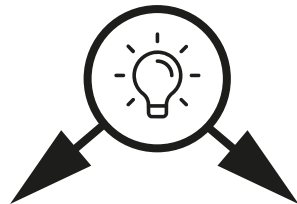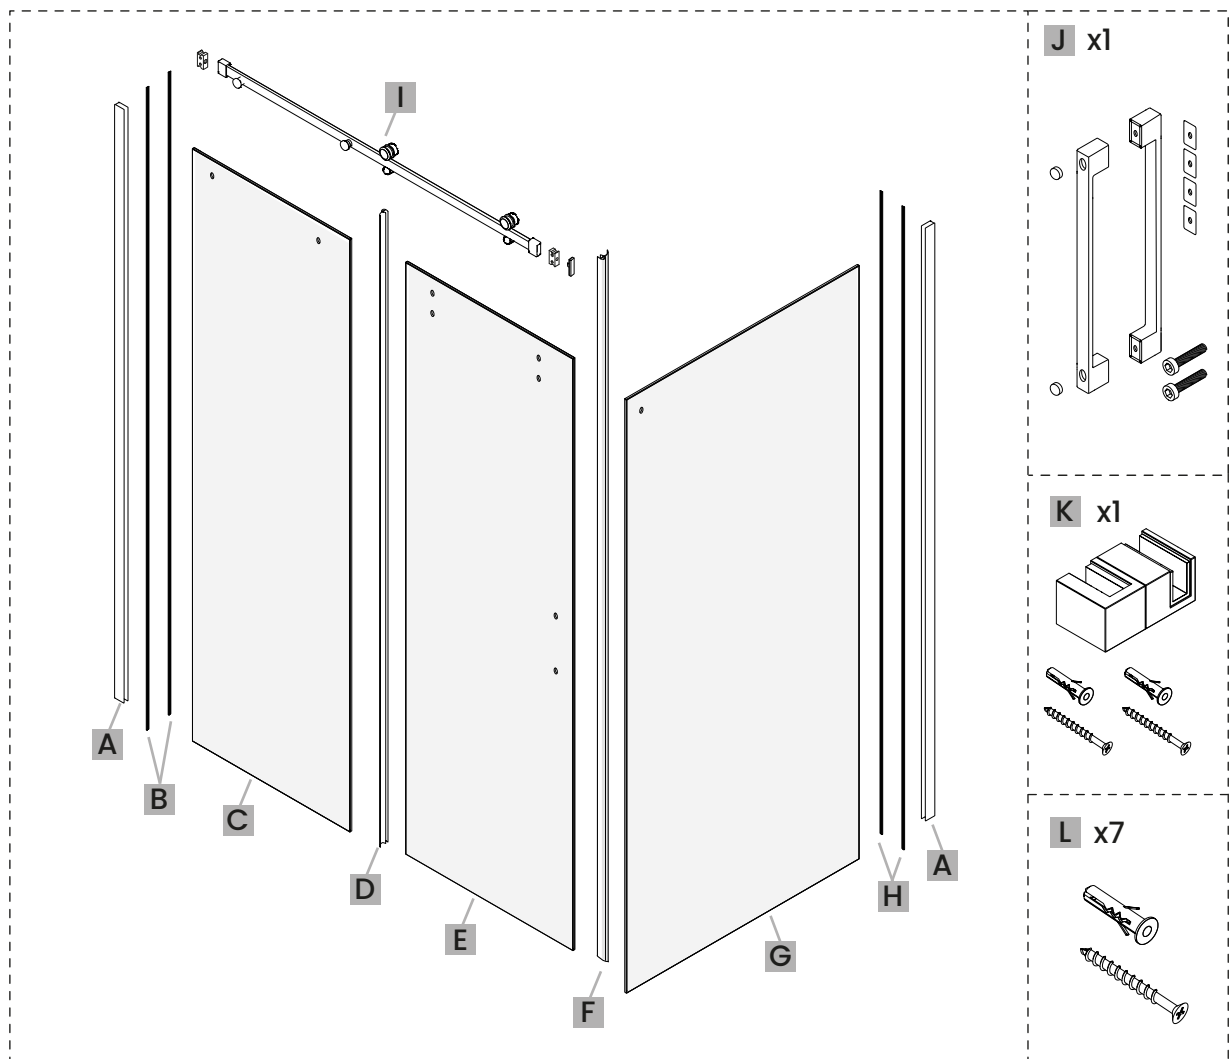


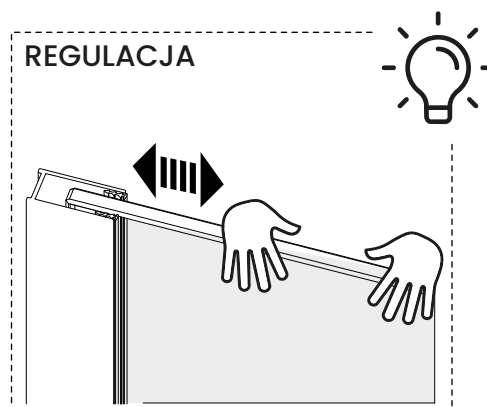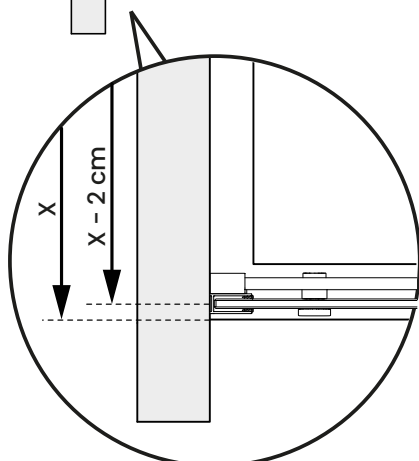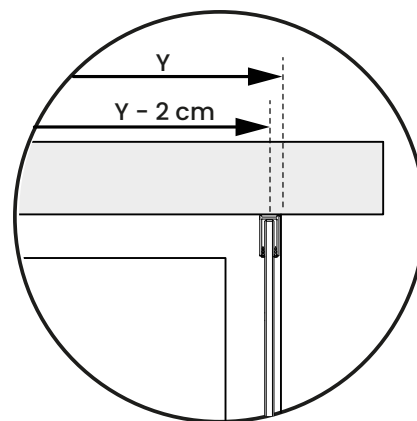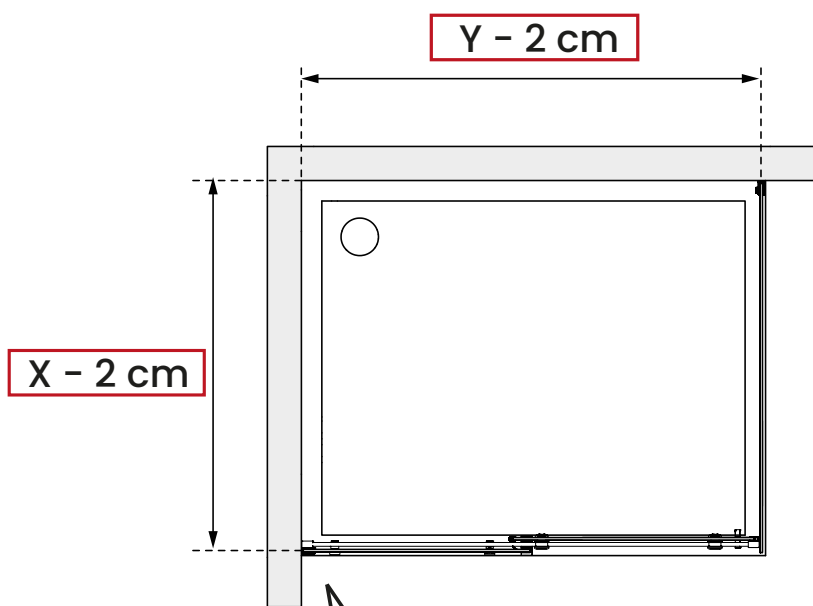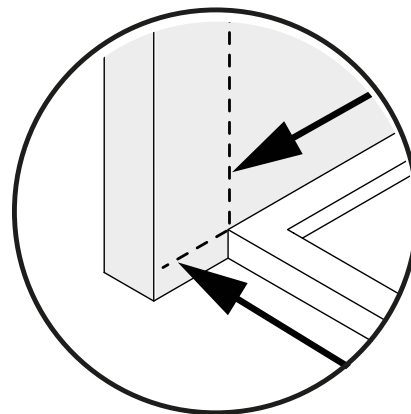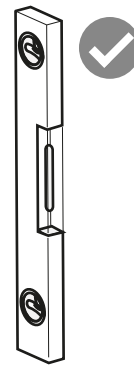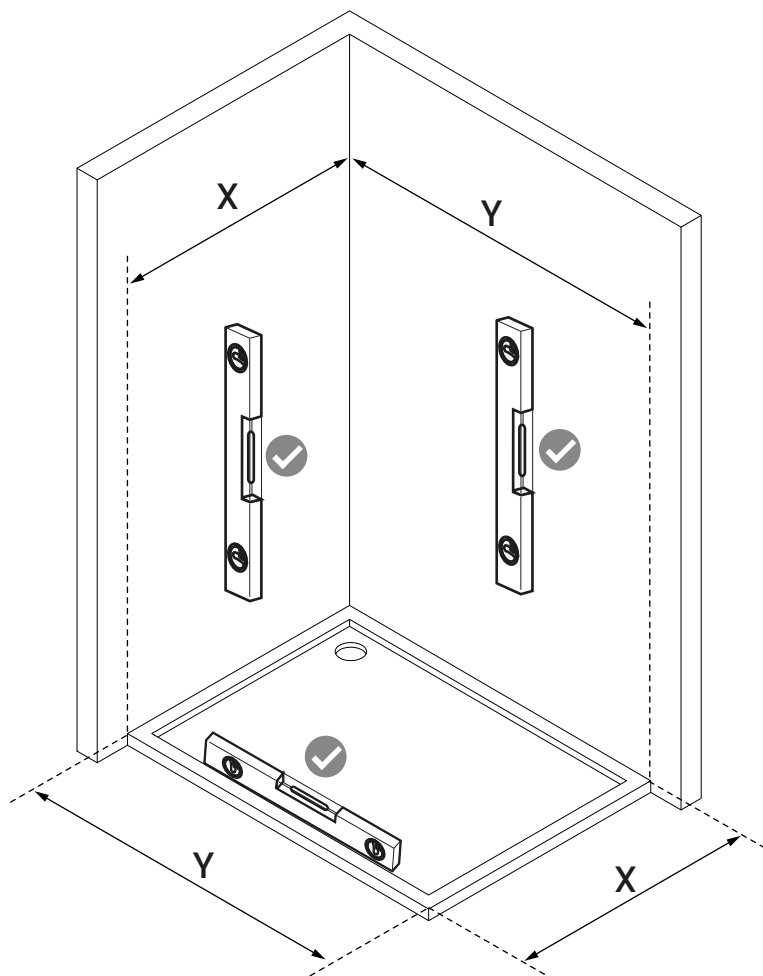




1

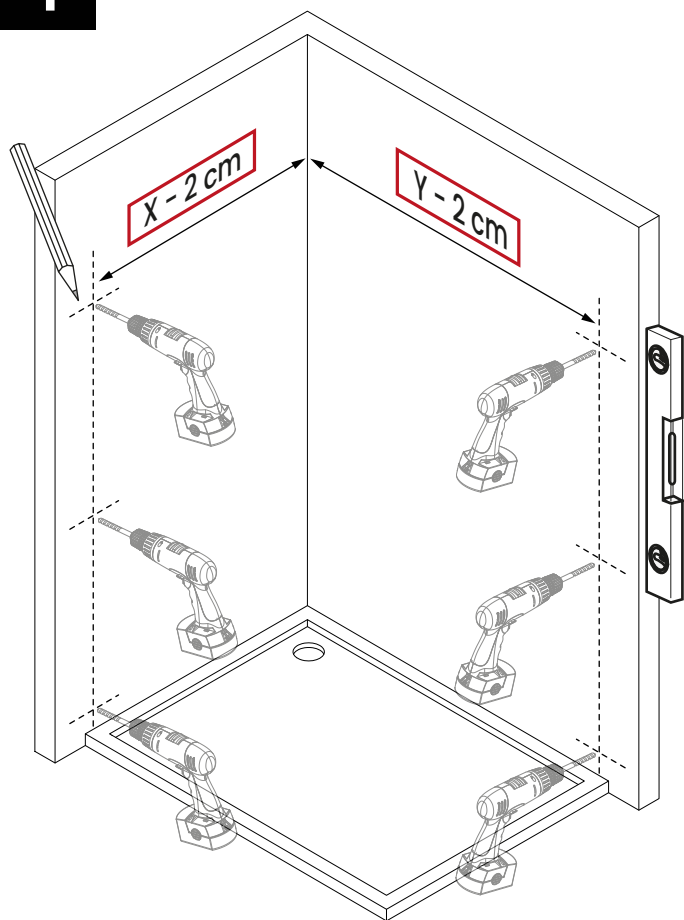


2

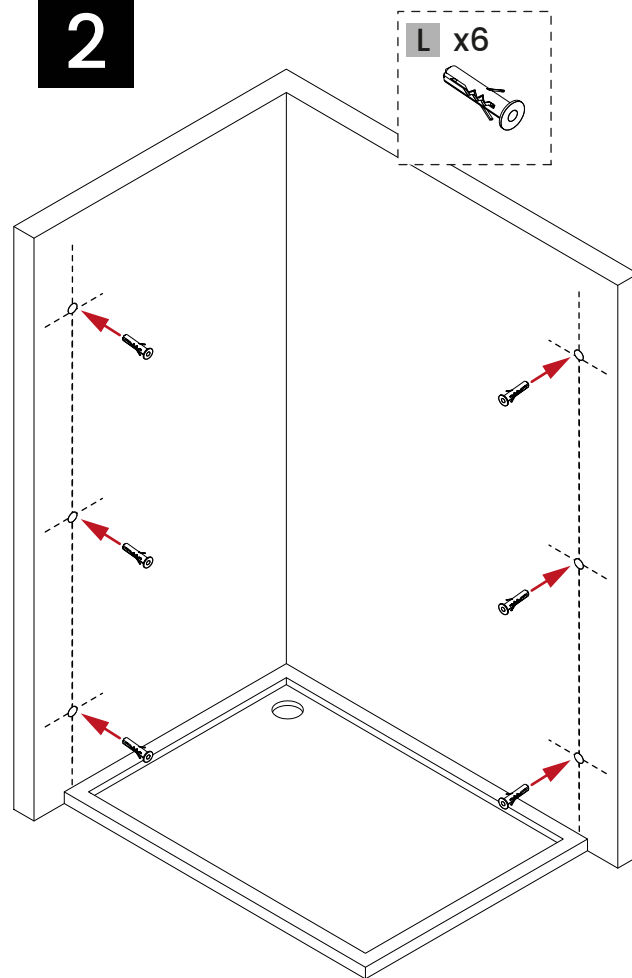


3

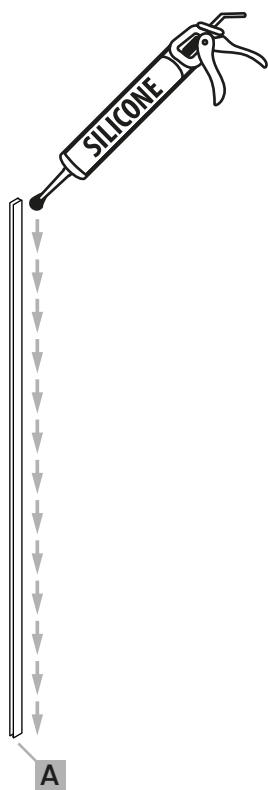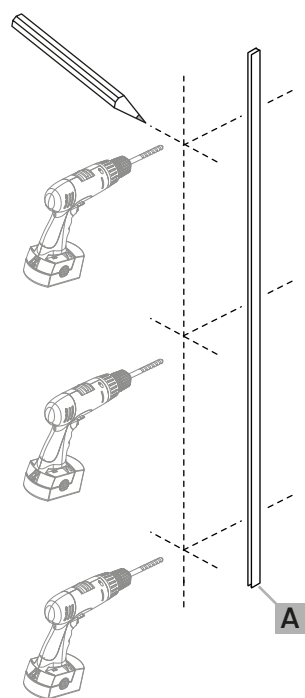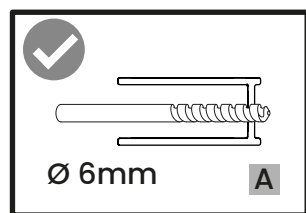

4

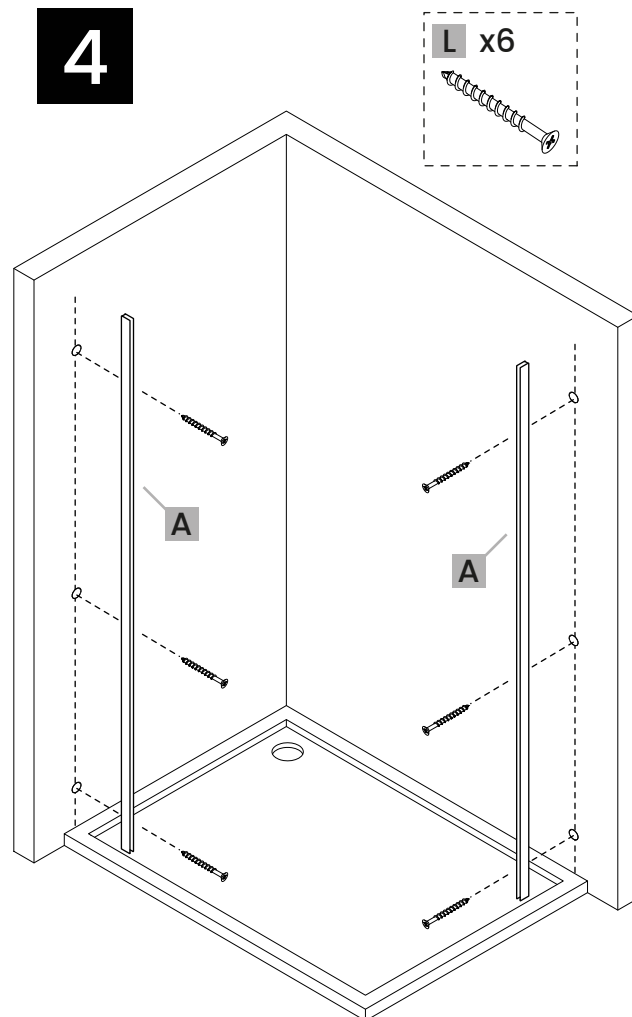

5


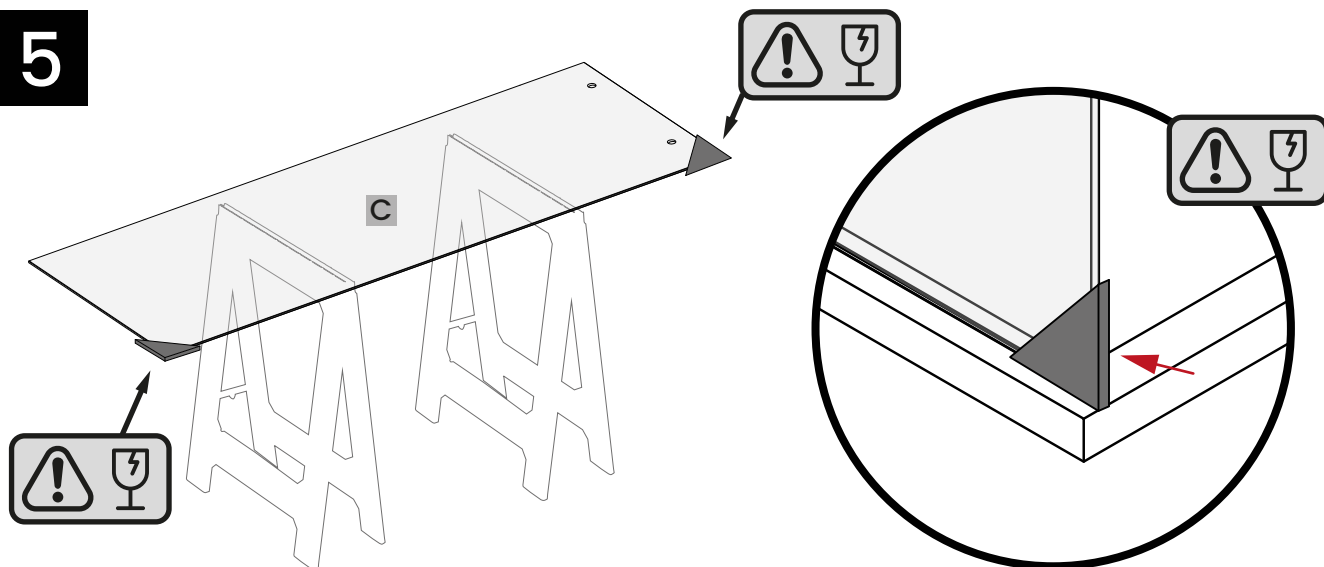


6





INFORMACJA




WSUNĄĆ SZYBĘ W PROFIL Z
ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ
OSTROŻNOŚCI NA NAROŻA SZKŁA.

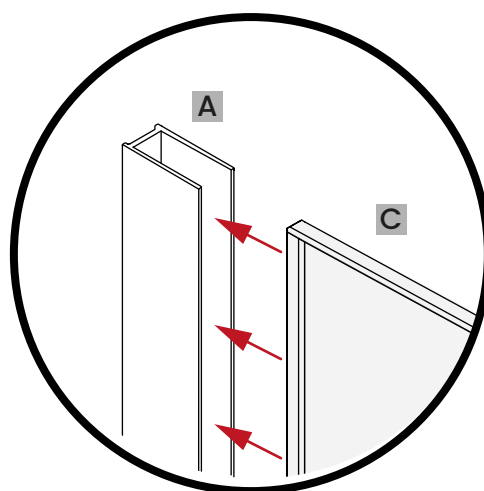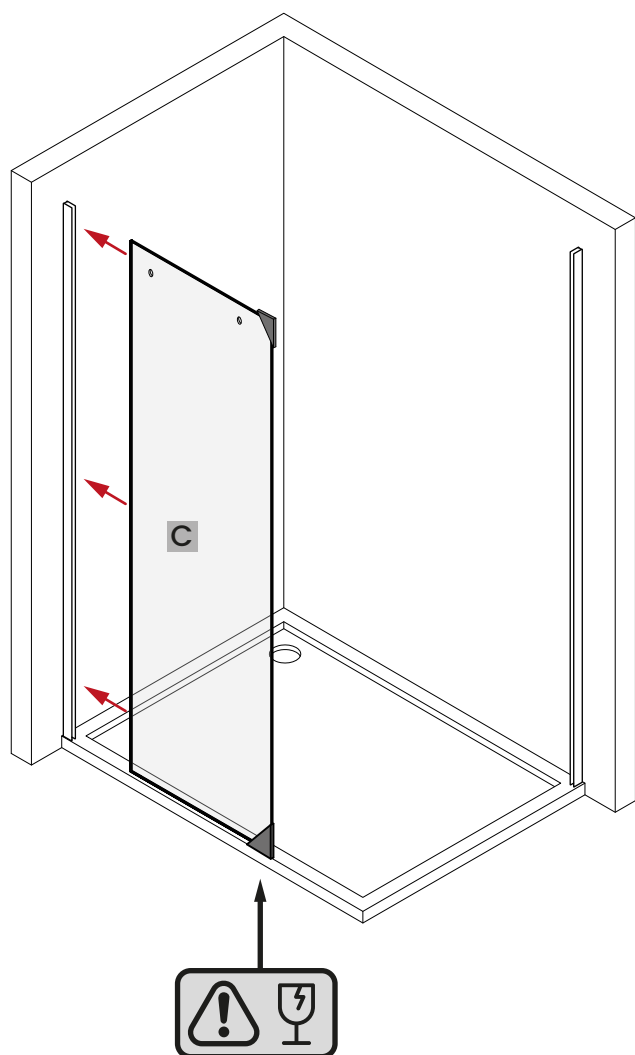


7

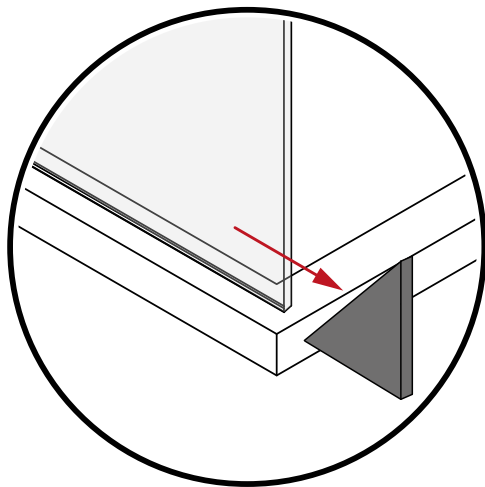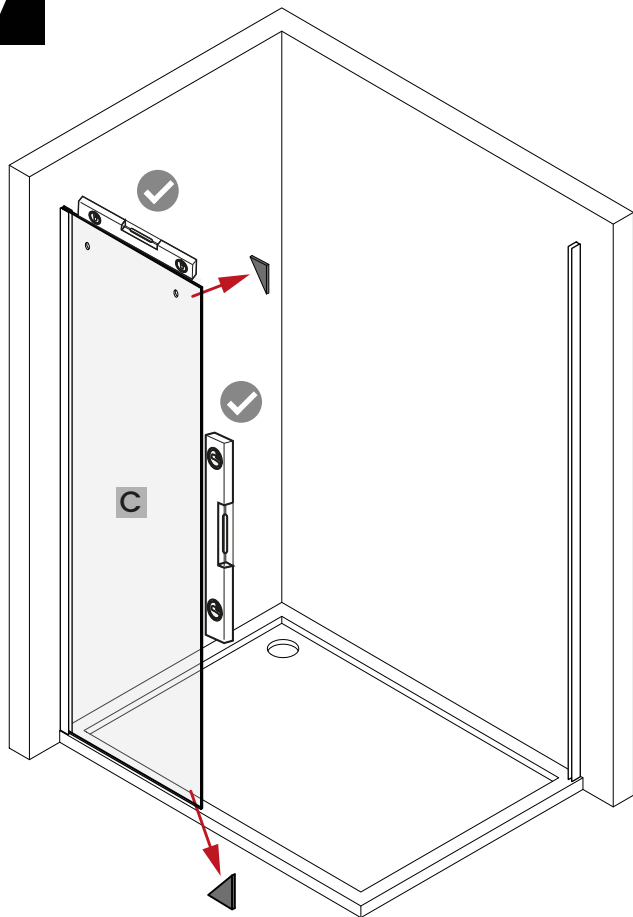

8

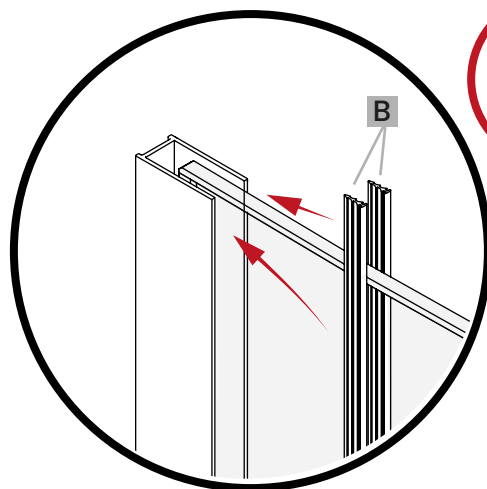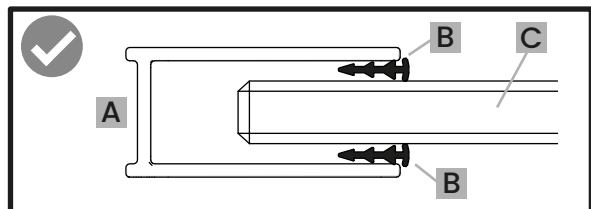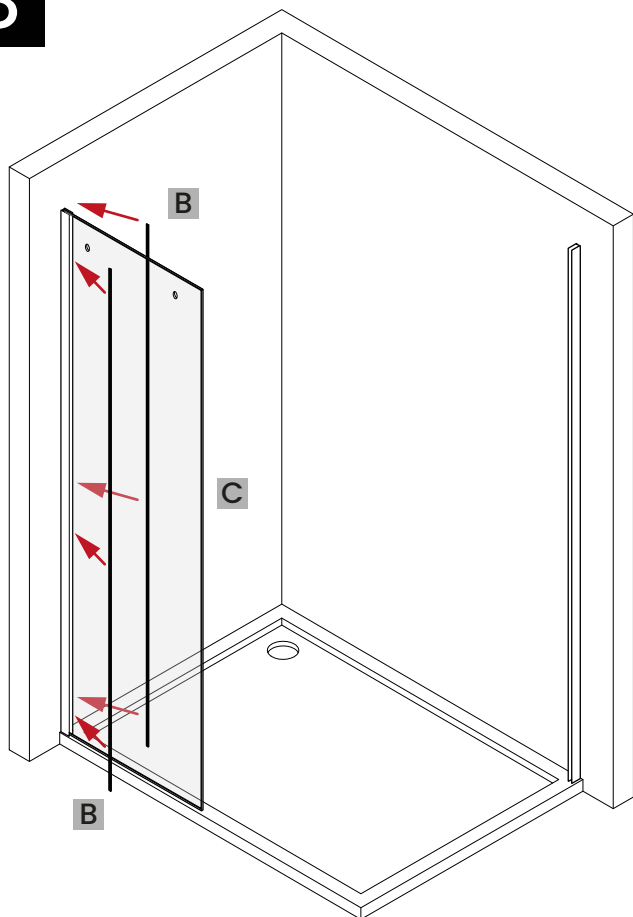



9

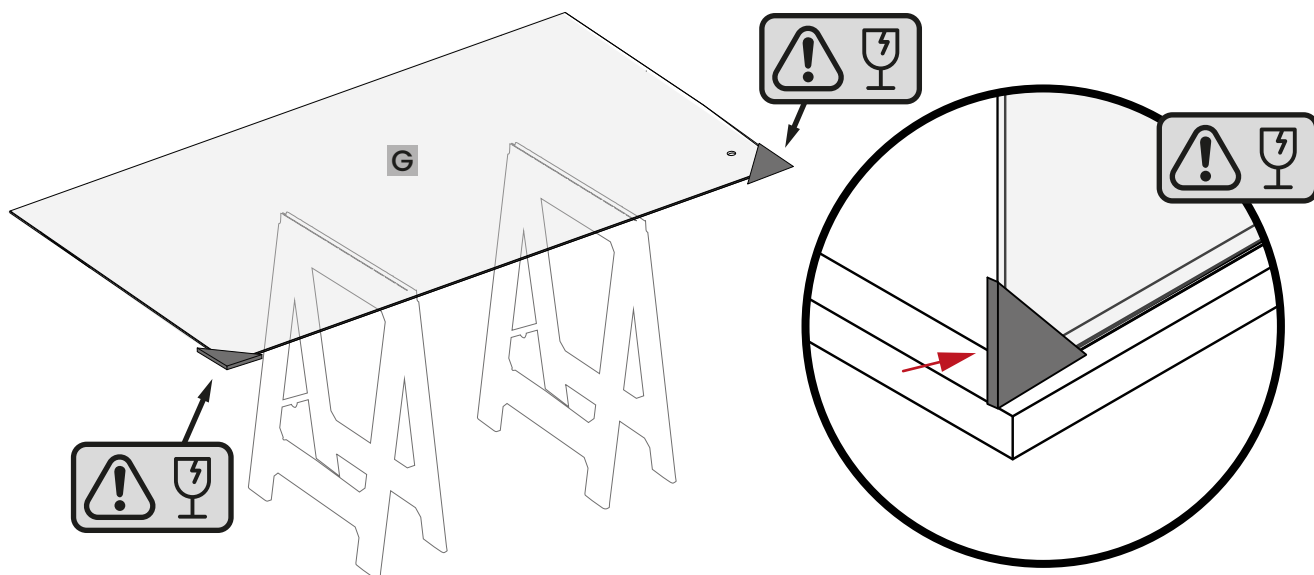


10



**INFORMACJA**

WSUNĄĆ SZYBĘ W PROFIL Z
ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ
OSTROŻNOŚCI NA NAROŻA SZKŁA.

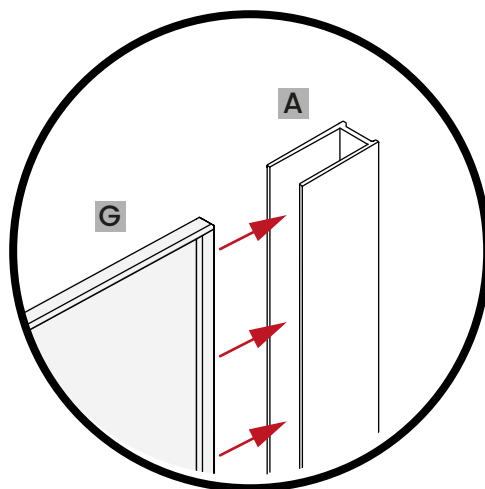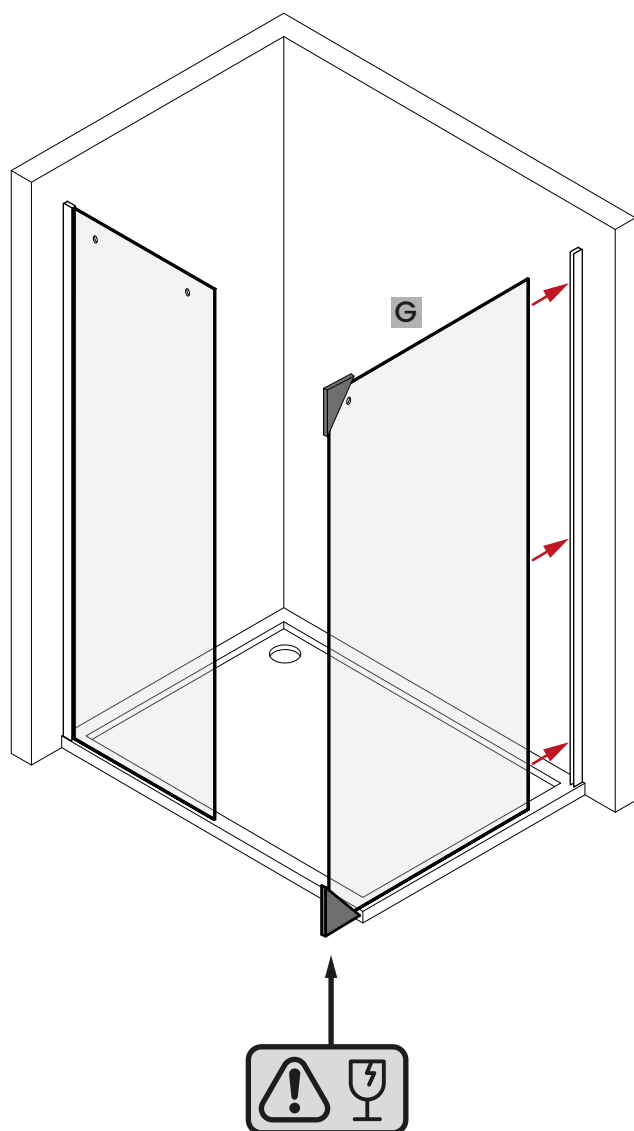


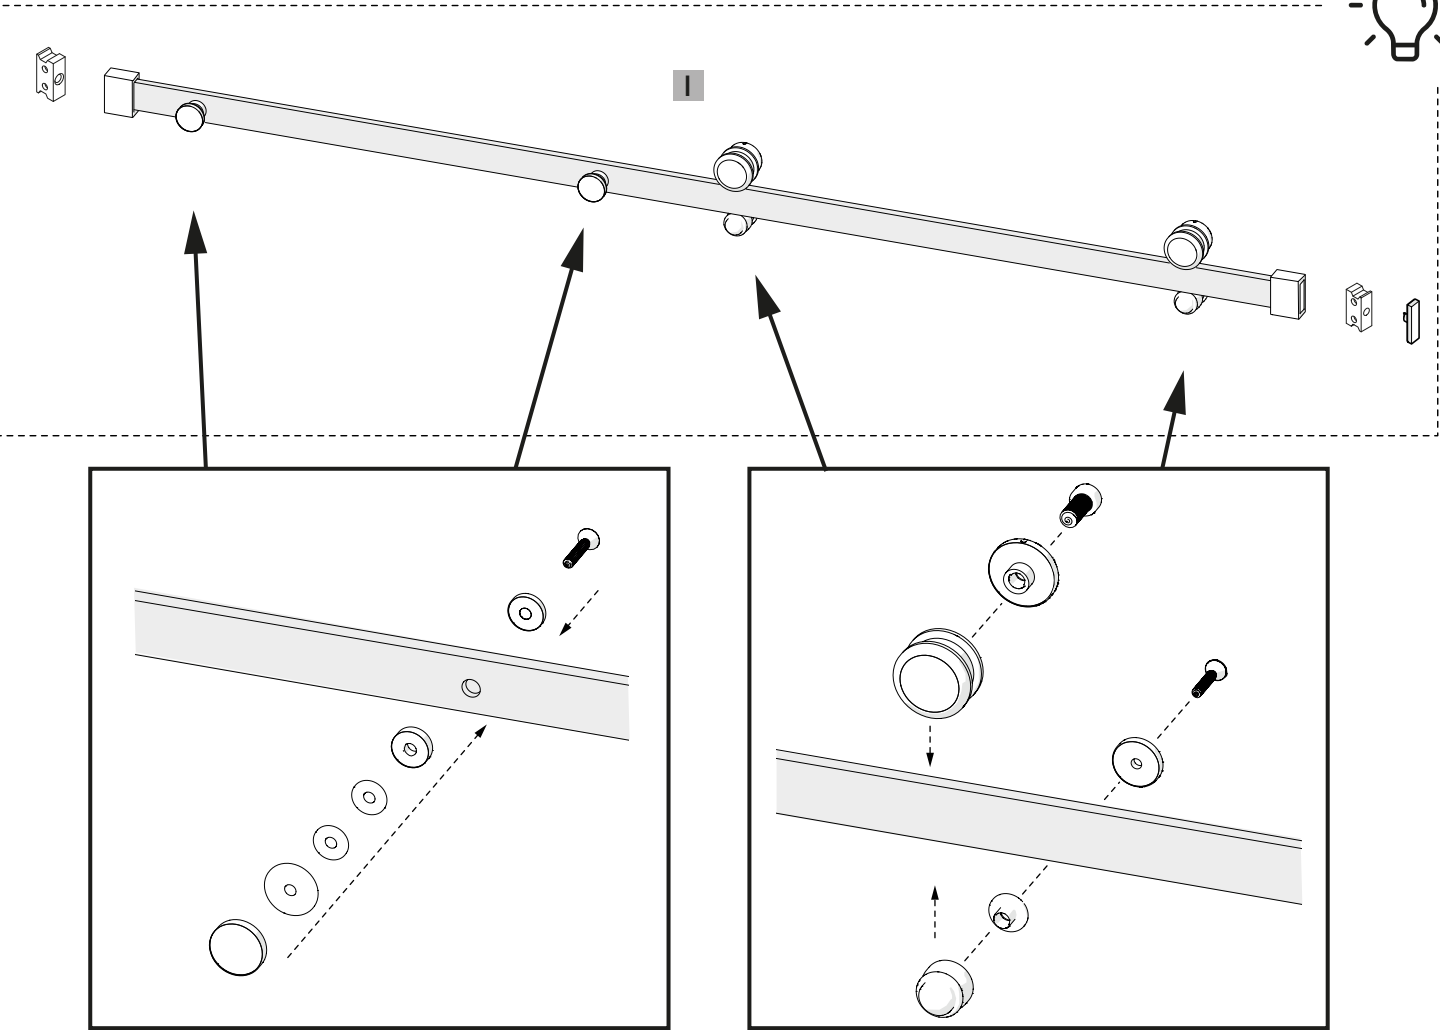


11

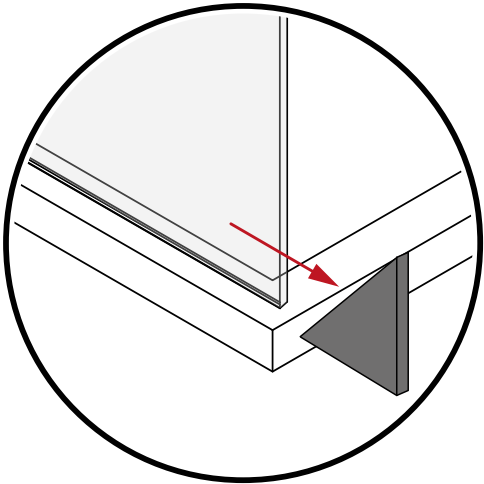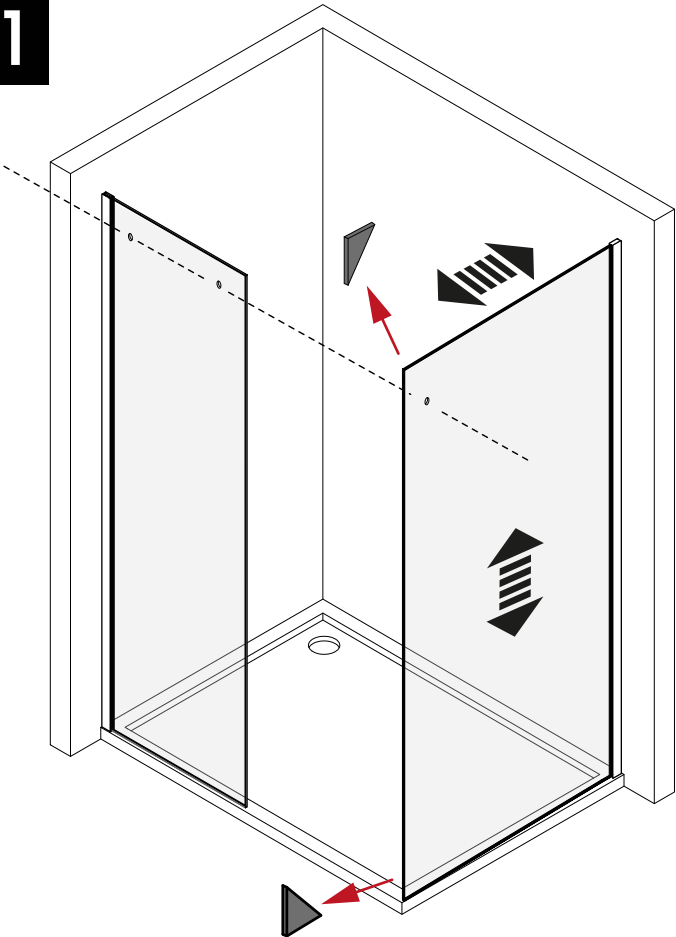


12

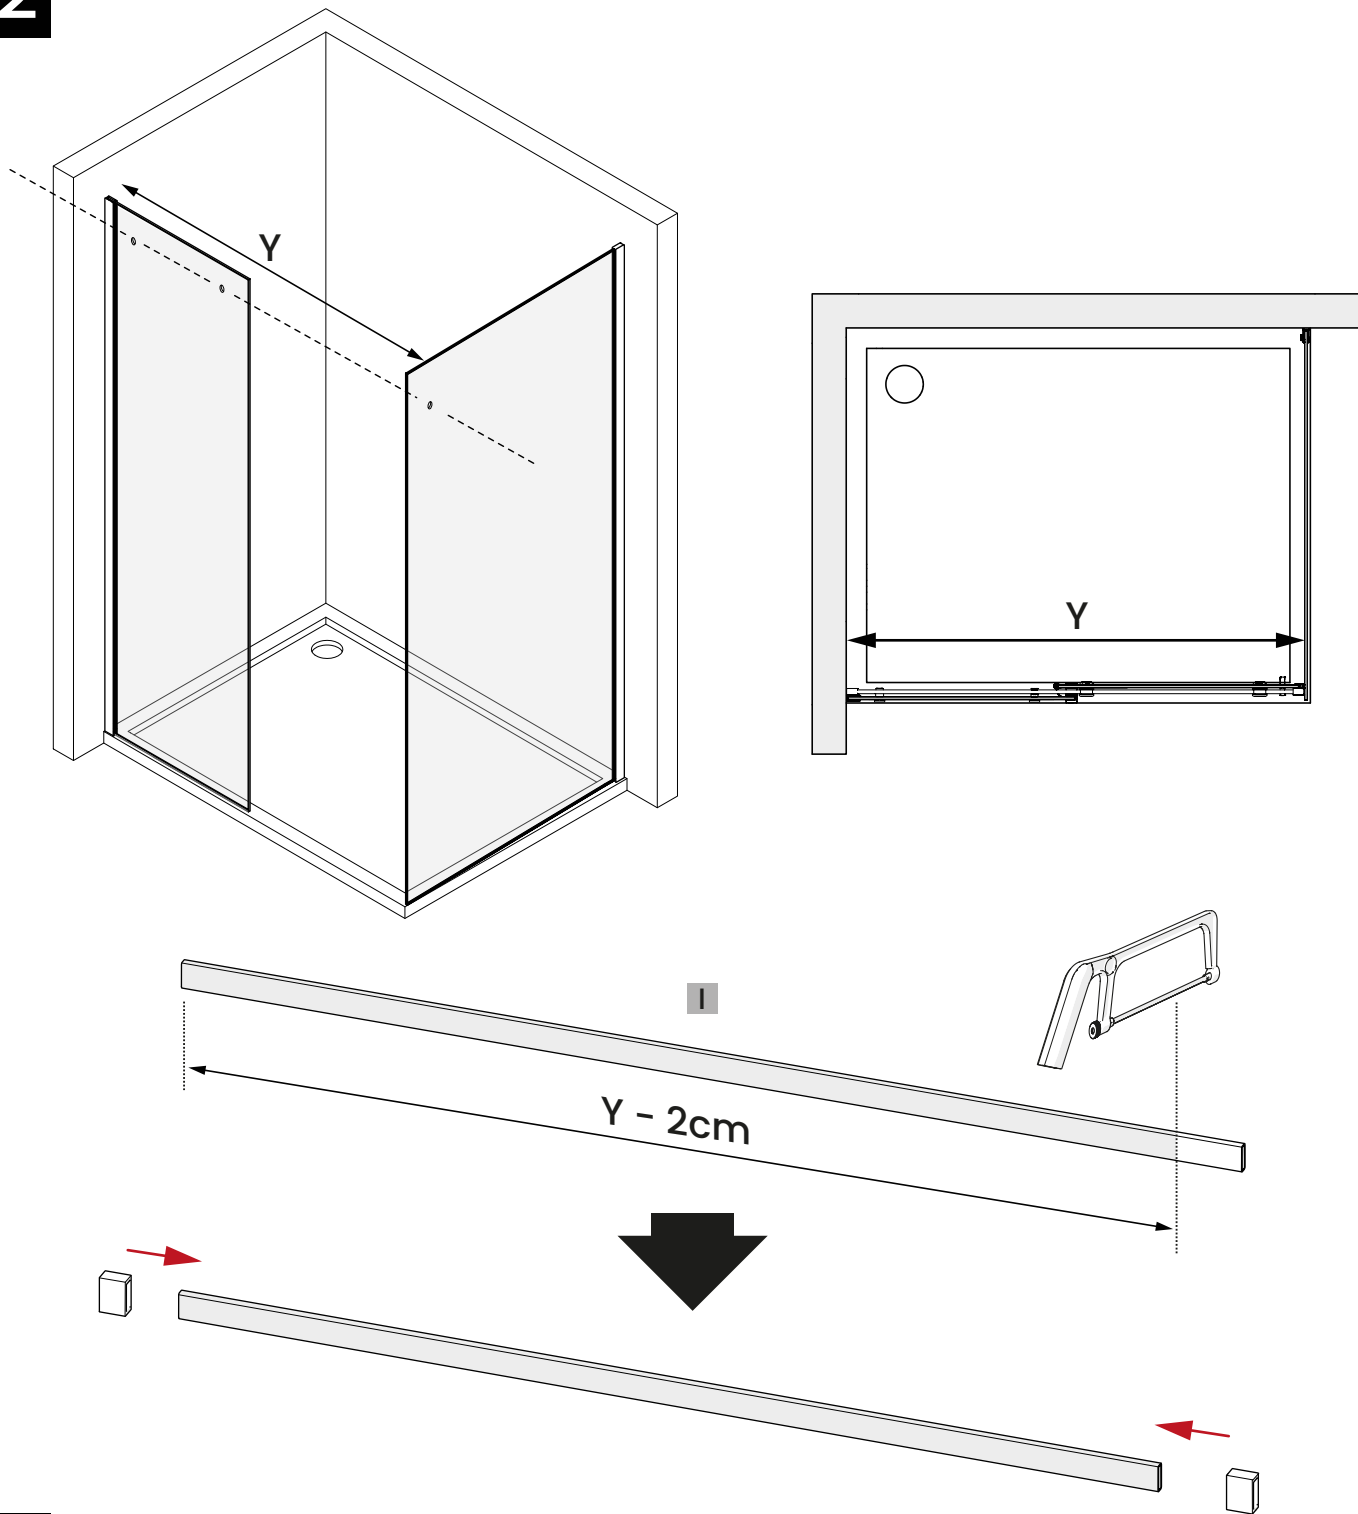




13

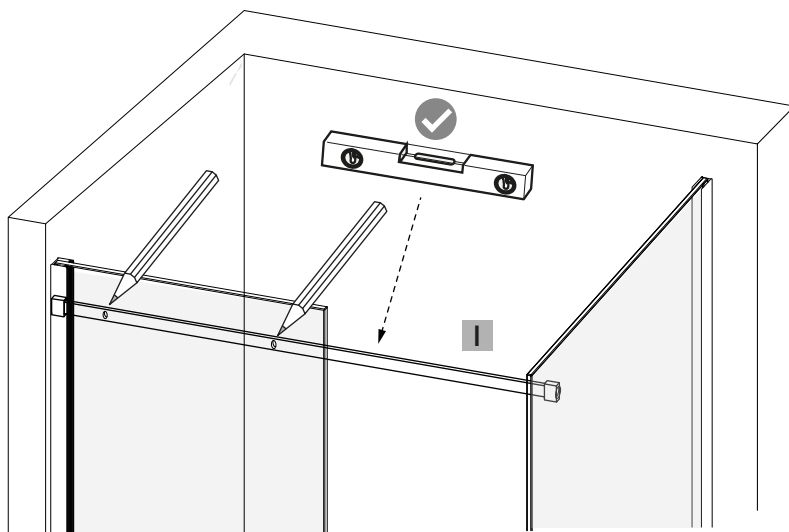


14

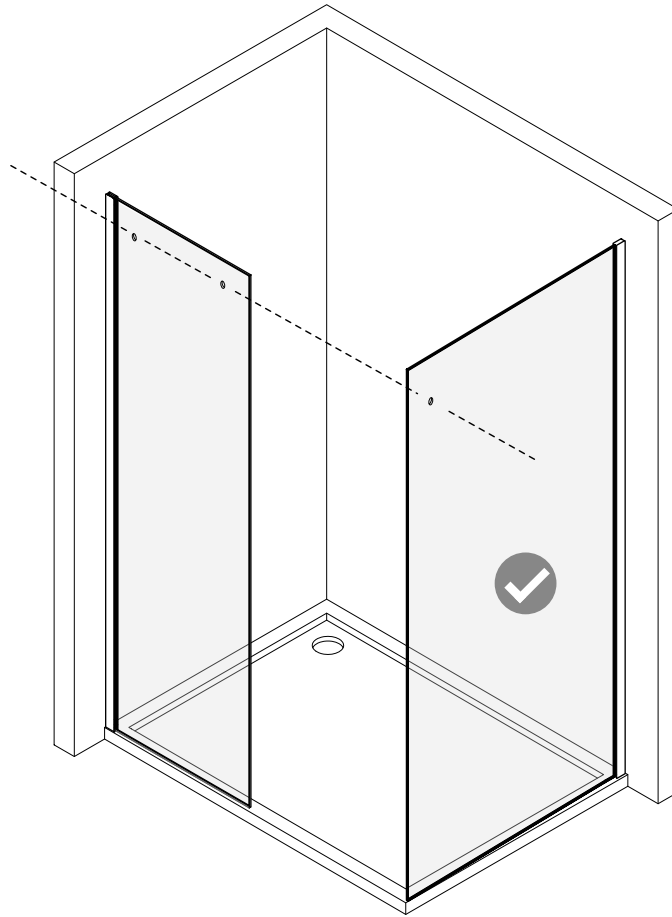

15

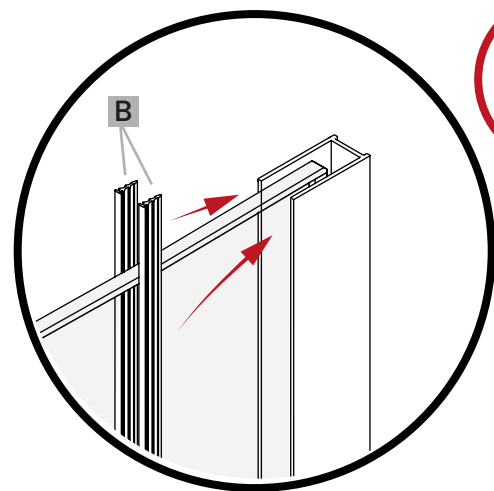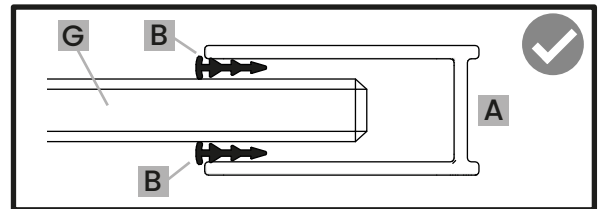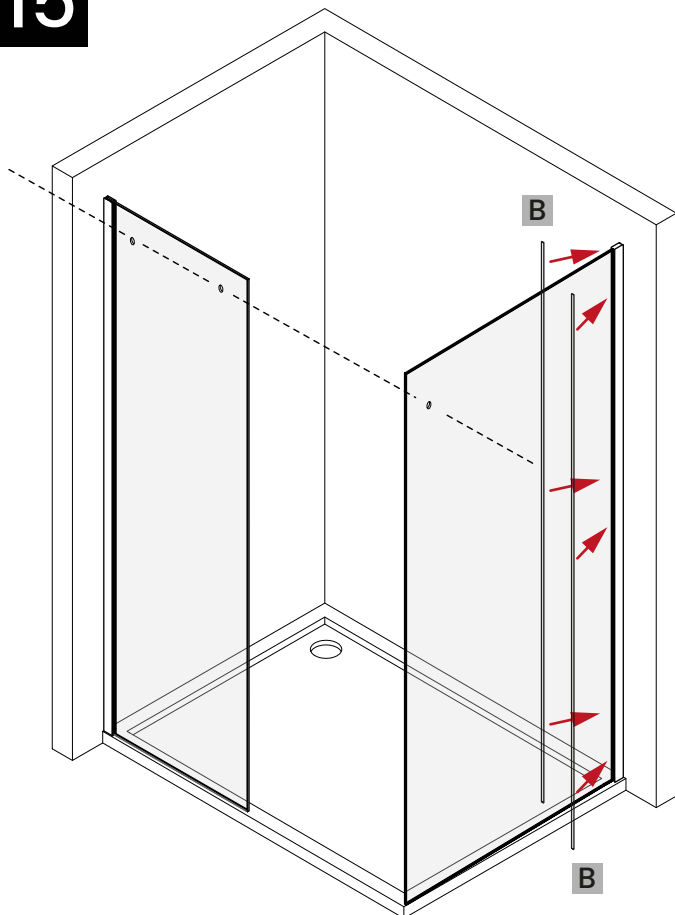

16

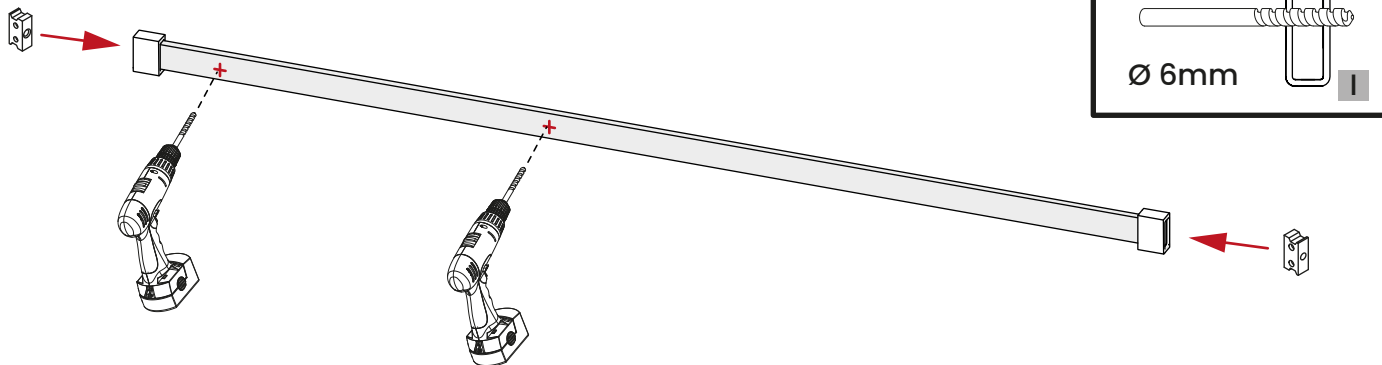



17



INFORMACJA

PRZYMOCUJ TYMCZASOWO PROWADNICĘ DO SZYBY W IDEALNYM POZIOMIE. NASTĘPNIE ODMIERZ MIEJSCA WYKONANIA OTWORÓW W ŚCIANIE POD MOCOWANIE BOCZNE PROWADNICY.




Zastosuj wszystkie dostarczone podkładki i tulejki z zestawu przesuwne.

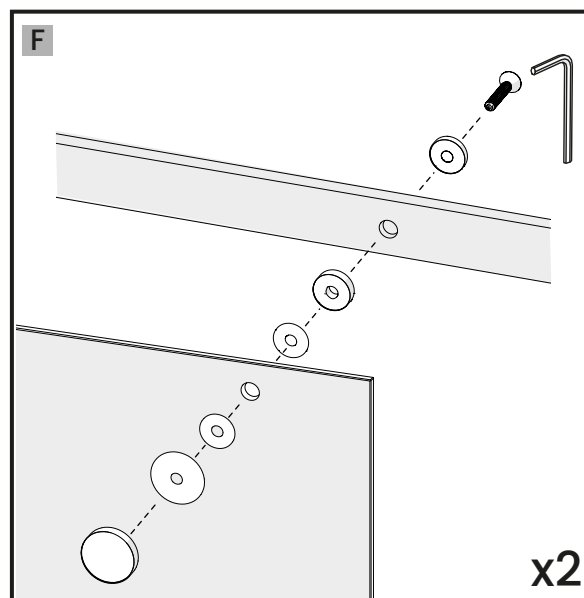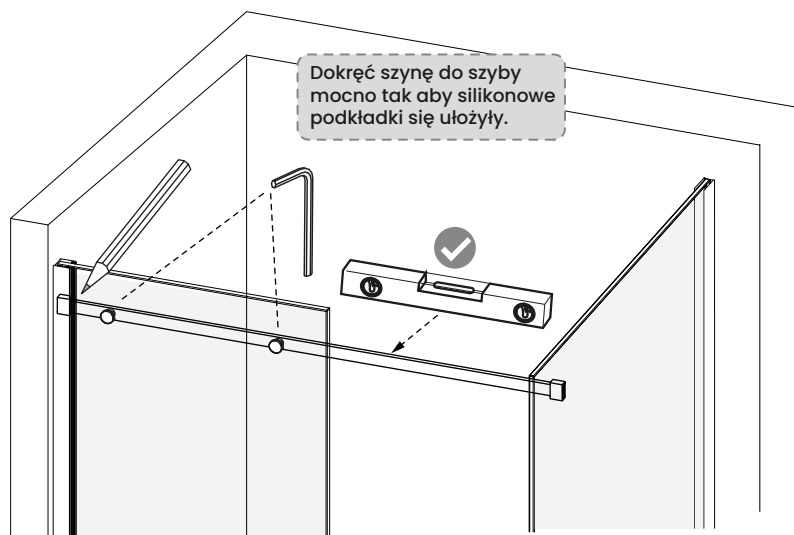

18

INFORMACJA

CZYNNOŚĆ WYKONAJ TYLKO OD STRONY ŚCIANY

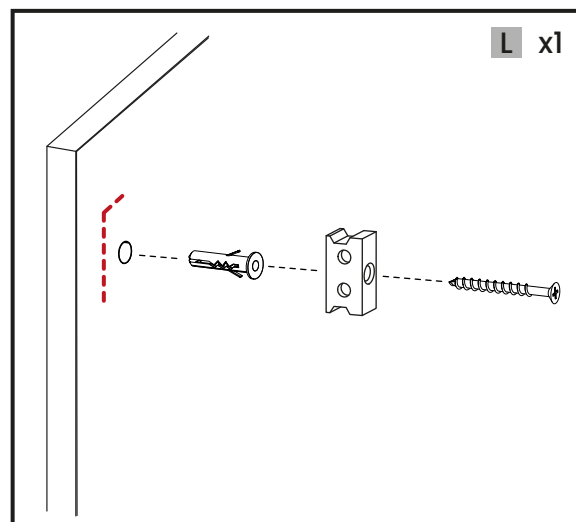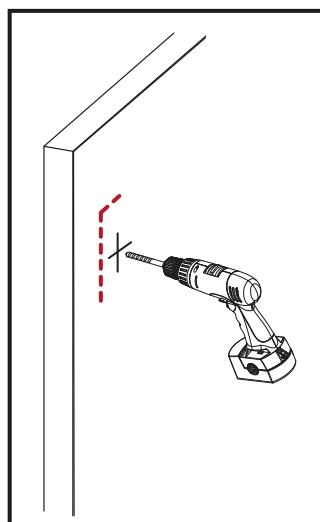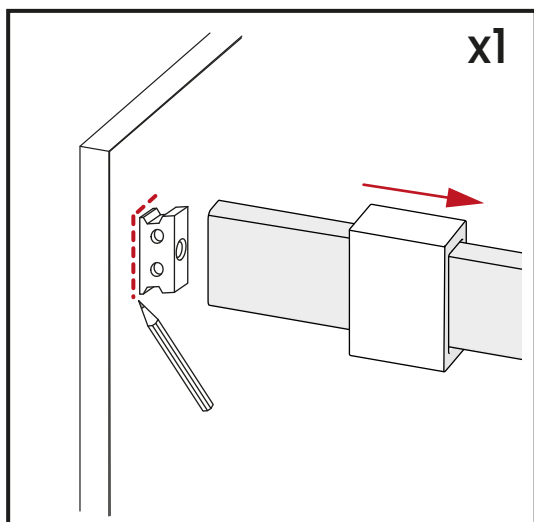

19



INFORMACJA

CZYNNOŚĆ WYKONAJ
TYLKO OD STRONY ŚCIANKI SZKLANEJ





Zastosuj wszystkie dostarczone
podkładki i tulejki z
zestawu przesuwnego.




x1 I

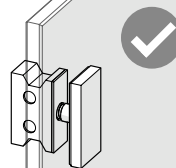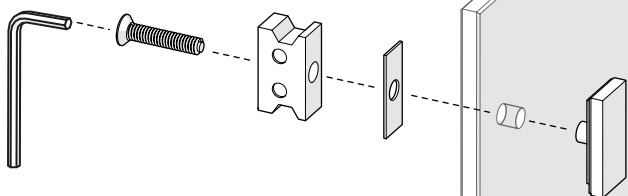






20

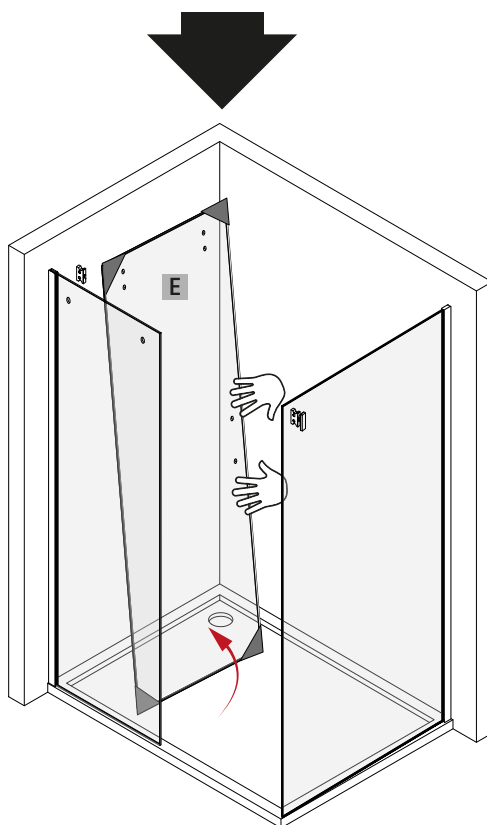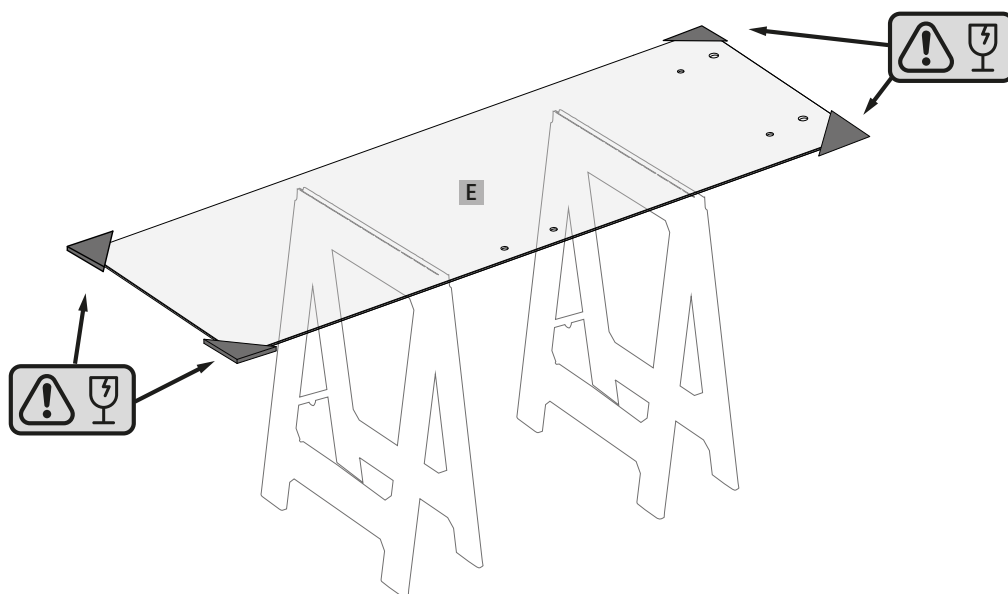


21

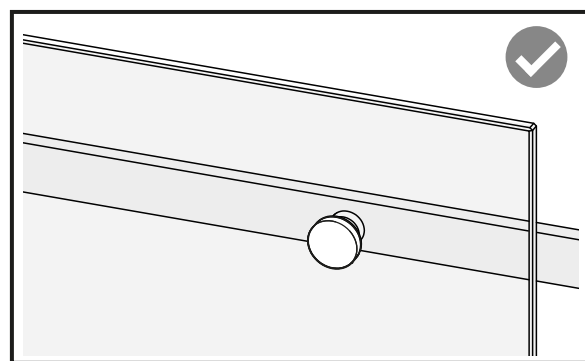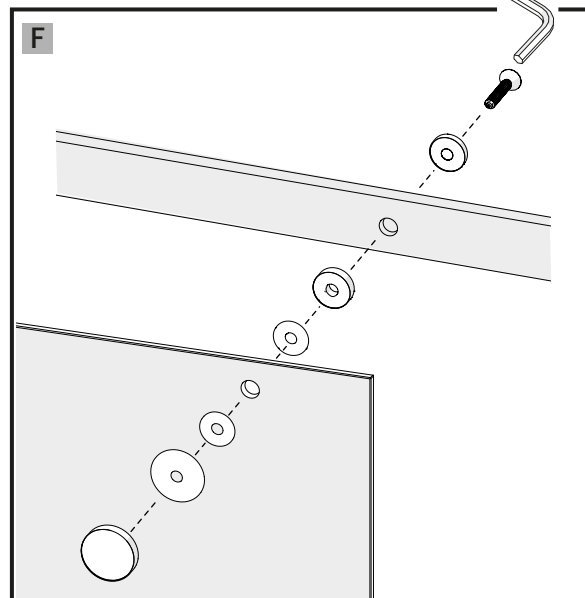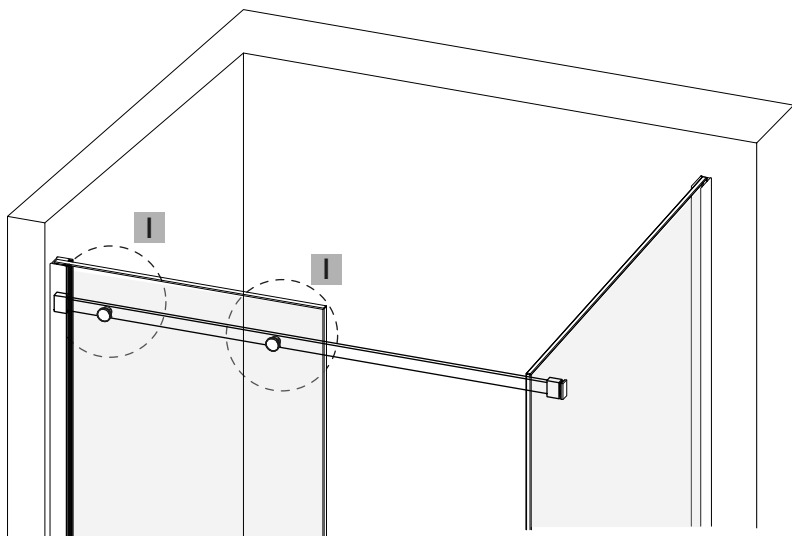


22



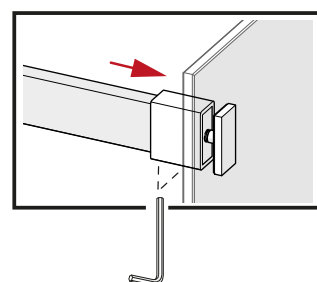
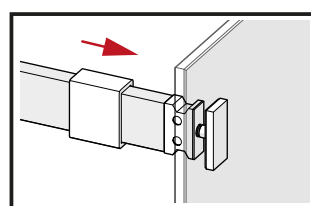
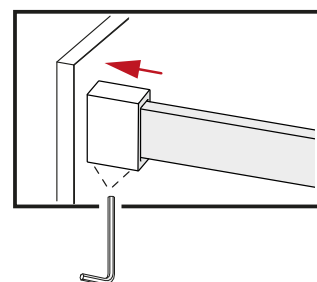
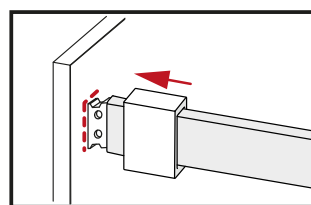
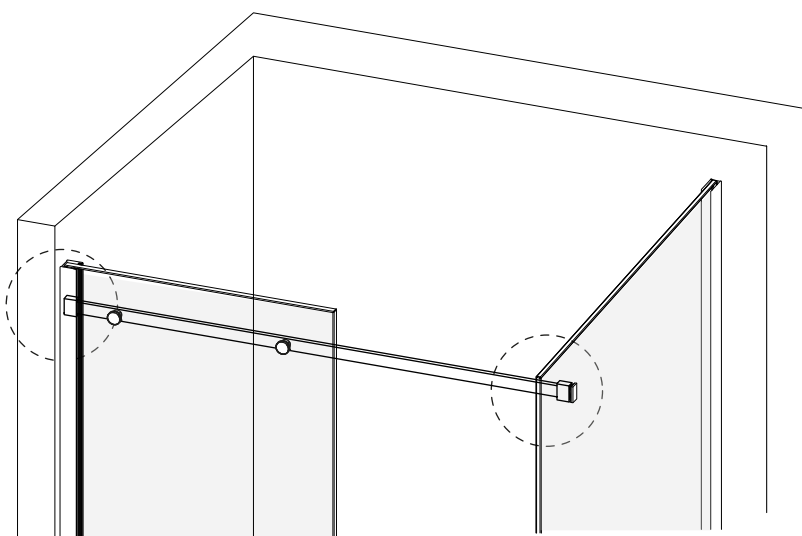


23



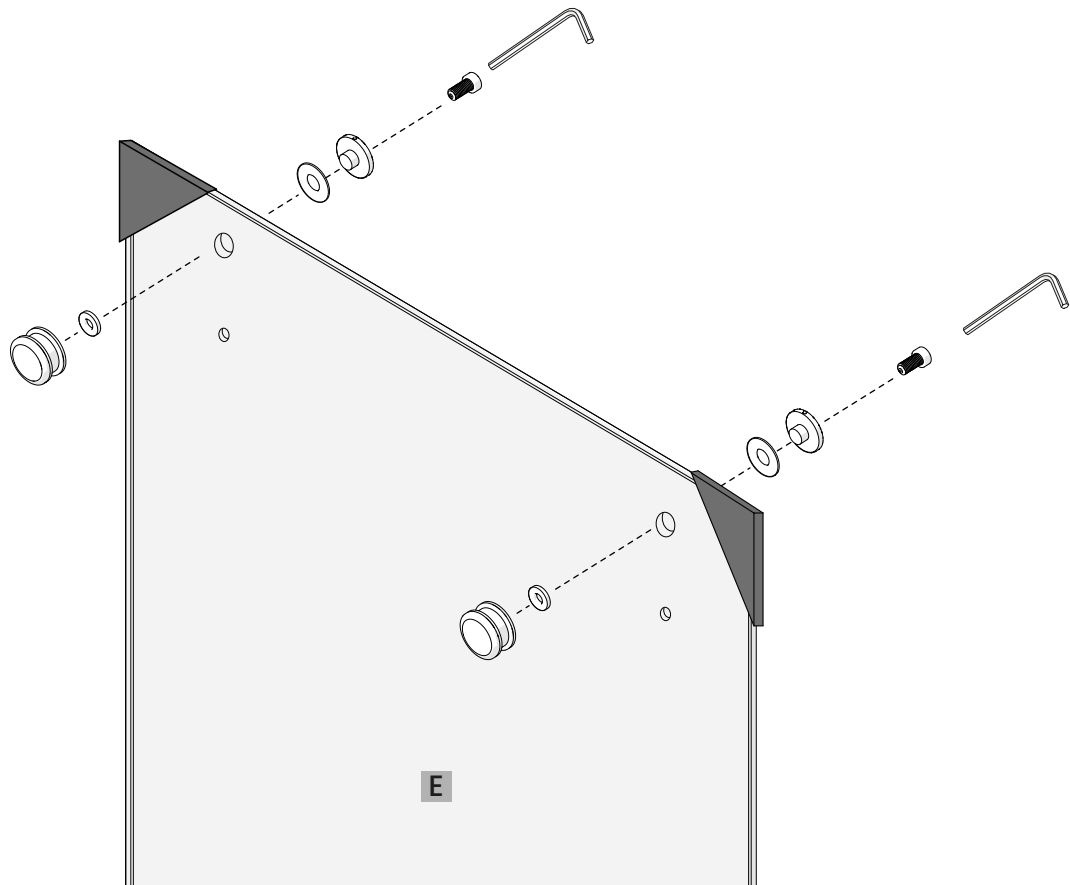


24


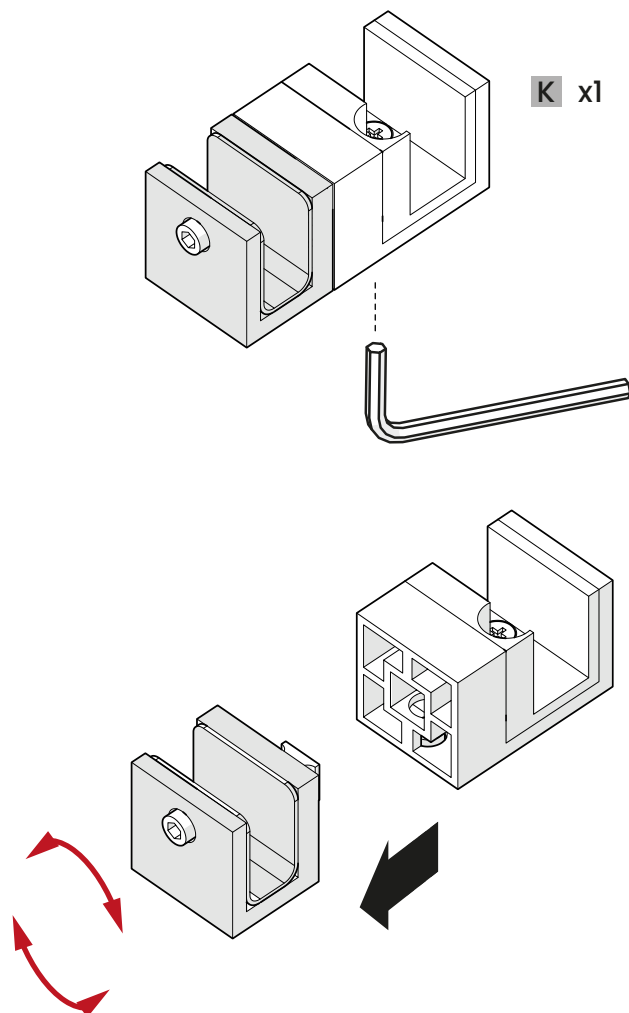


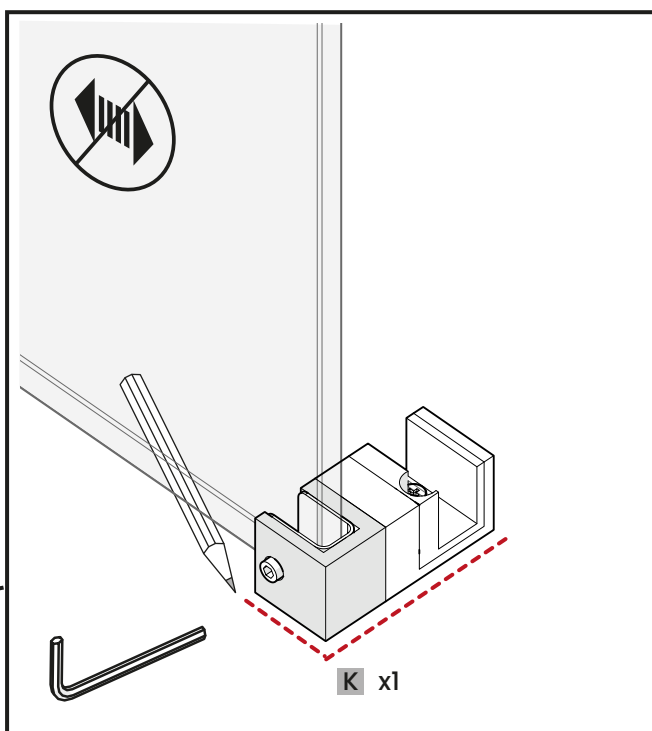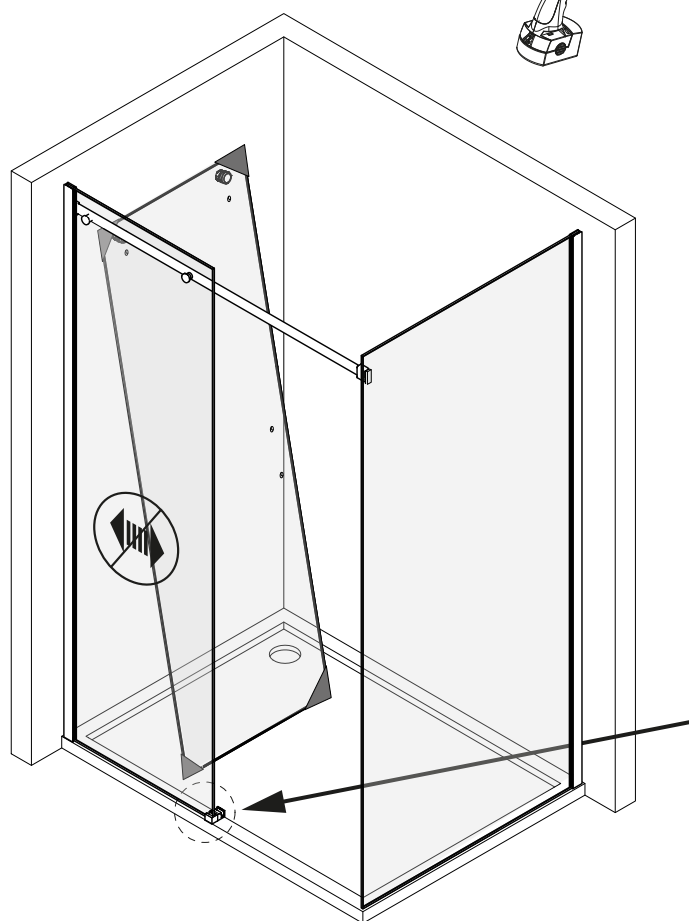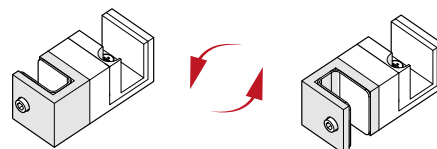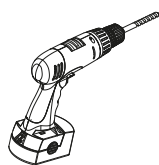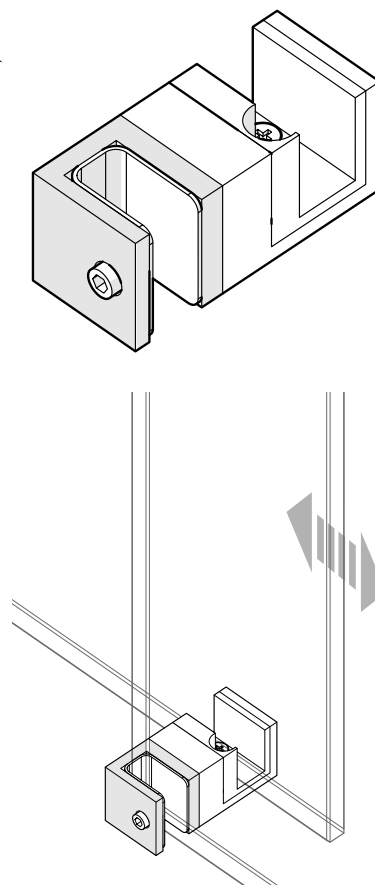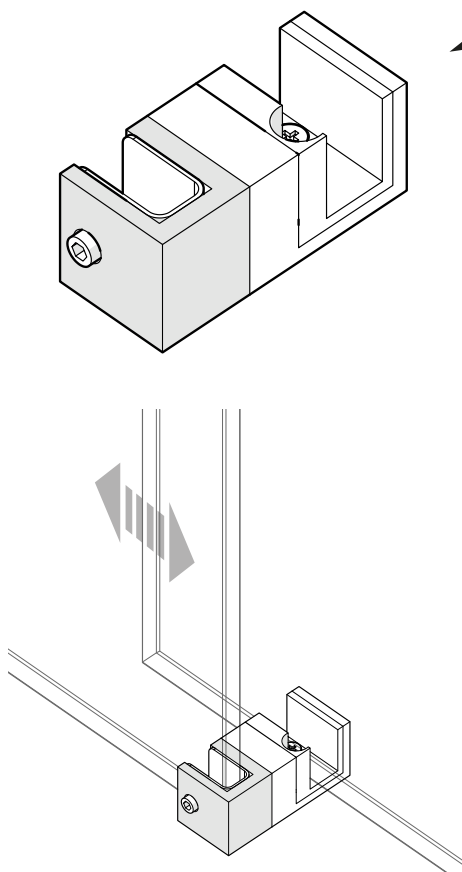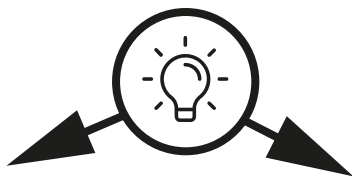


27

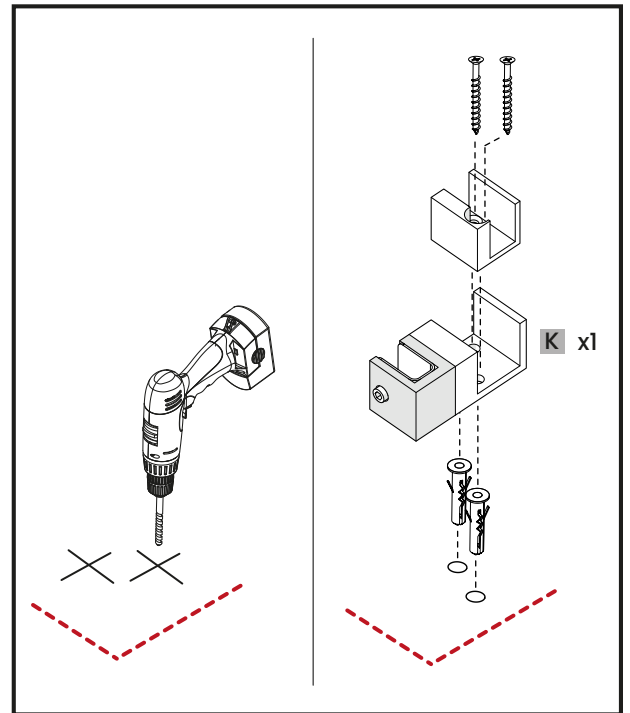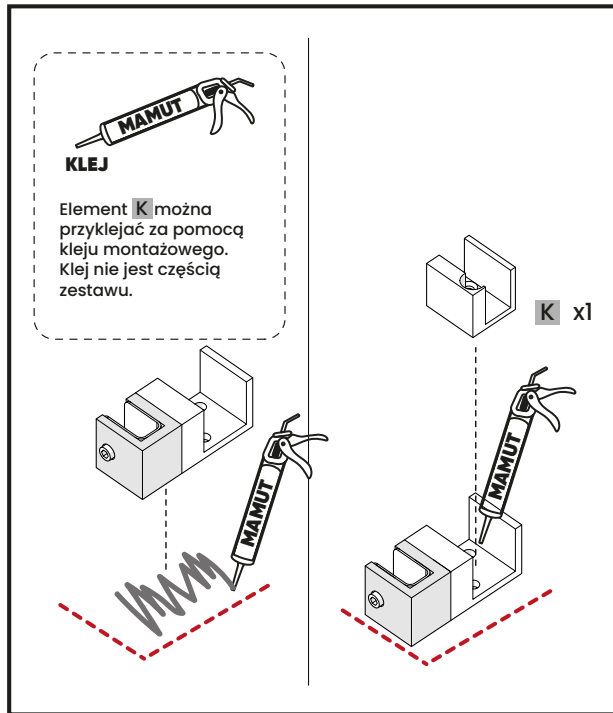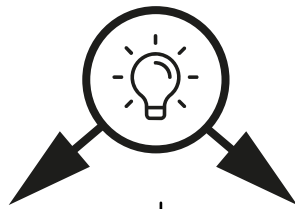


28

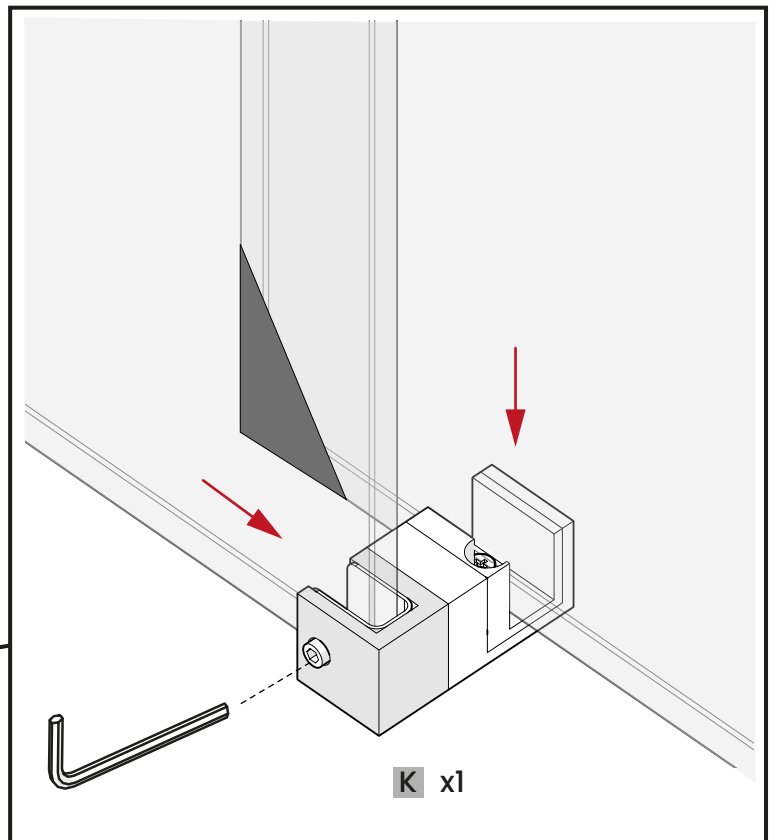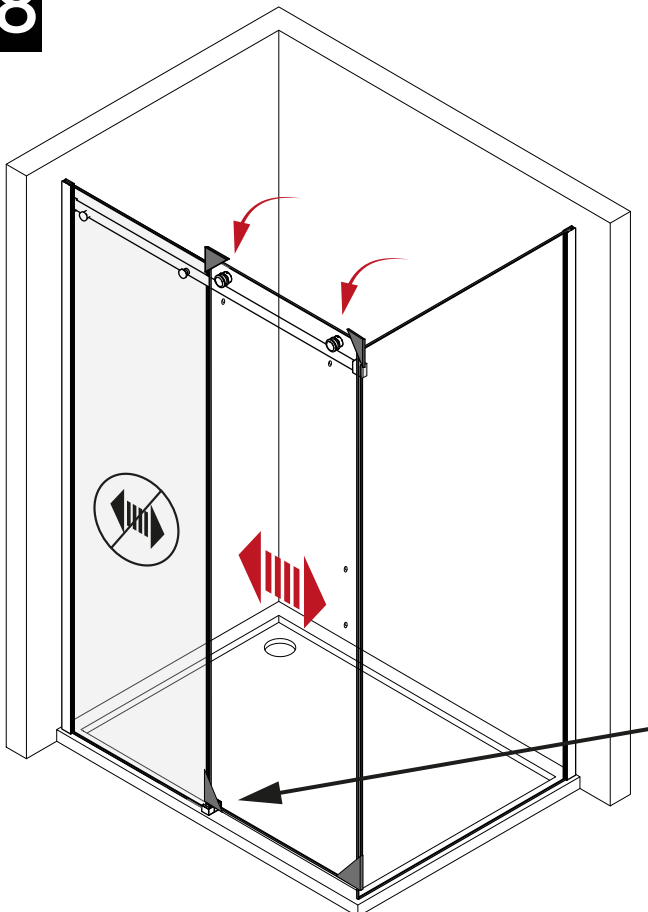



29

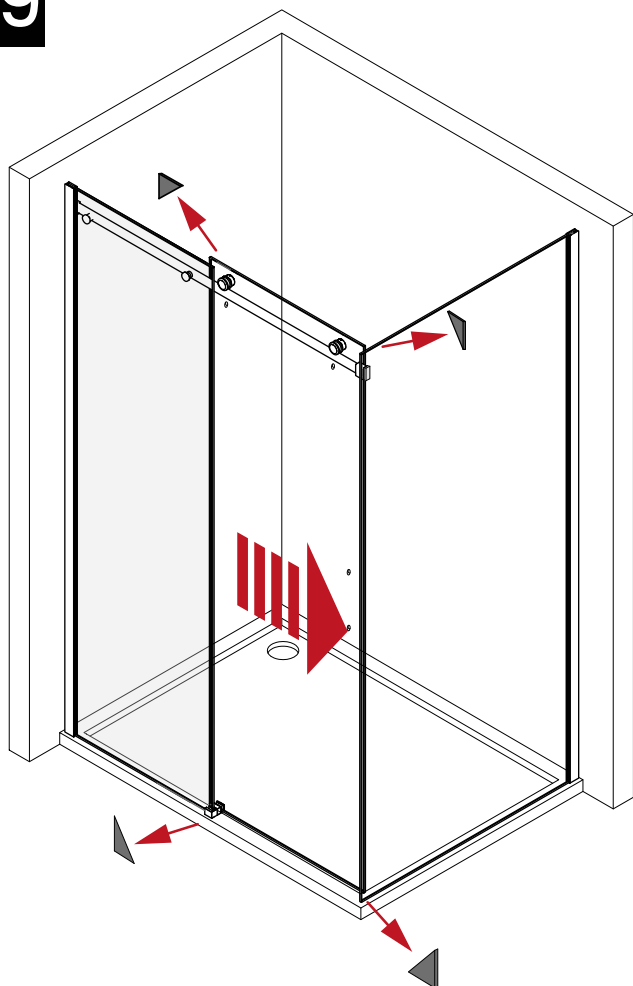


SPRAWDŹ CZY
KONIECZNA JEST
REGULACJA.

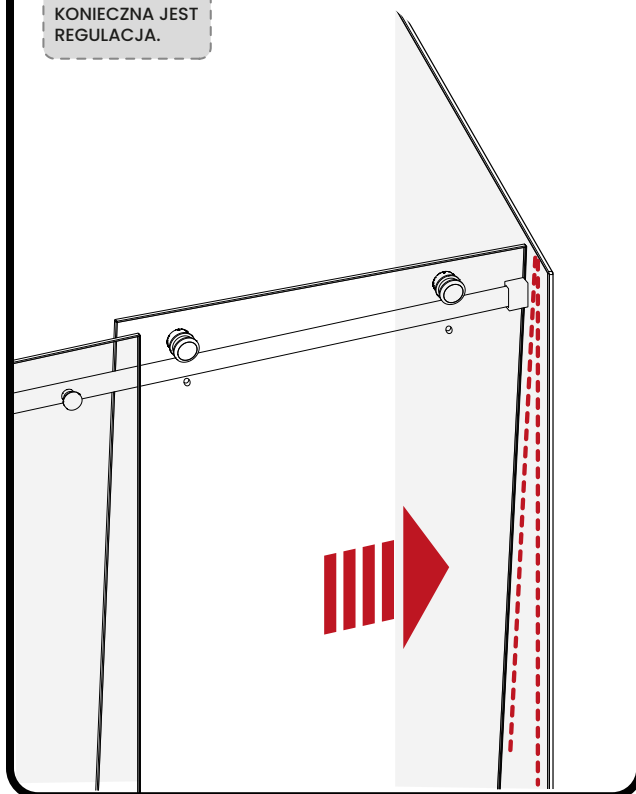


30

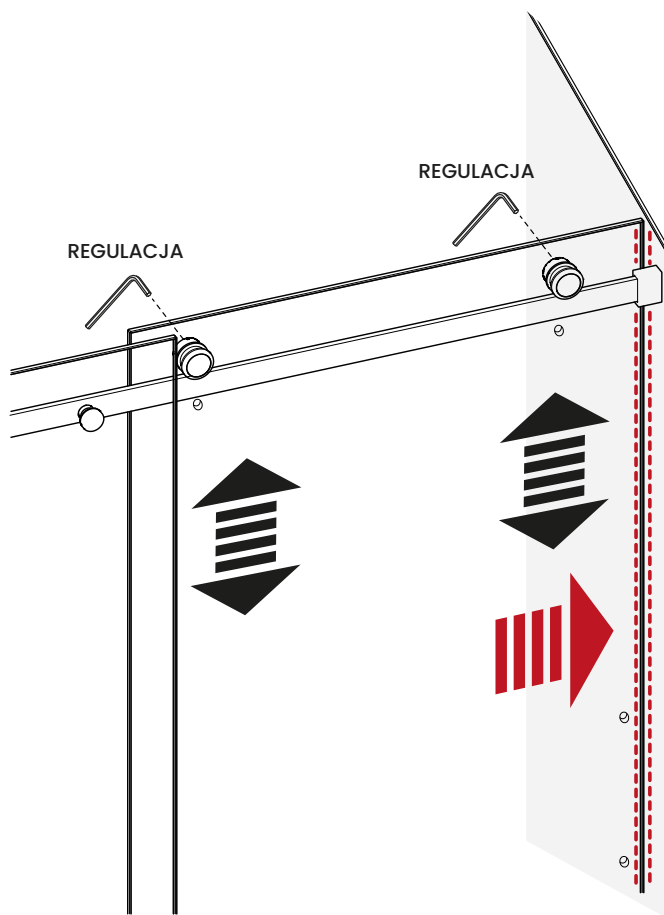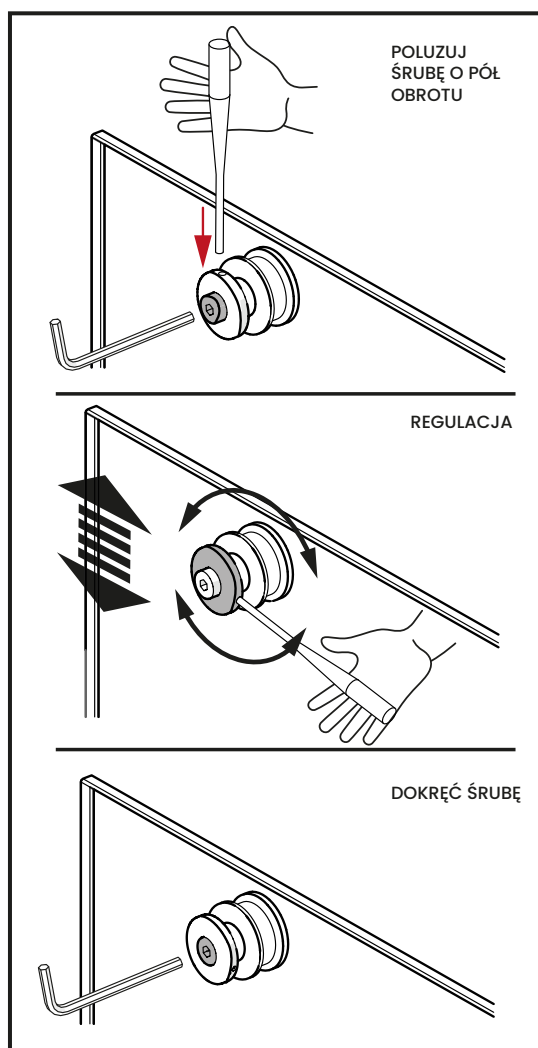


31

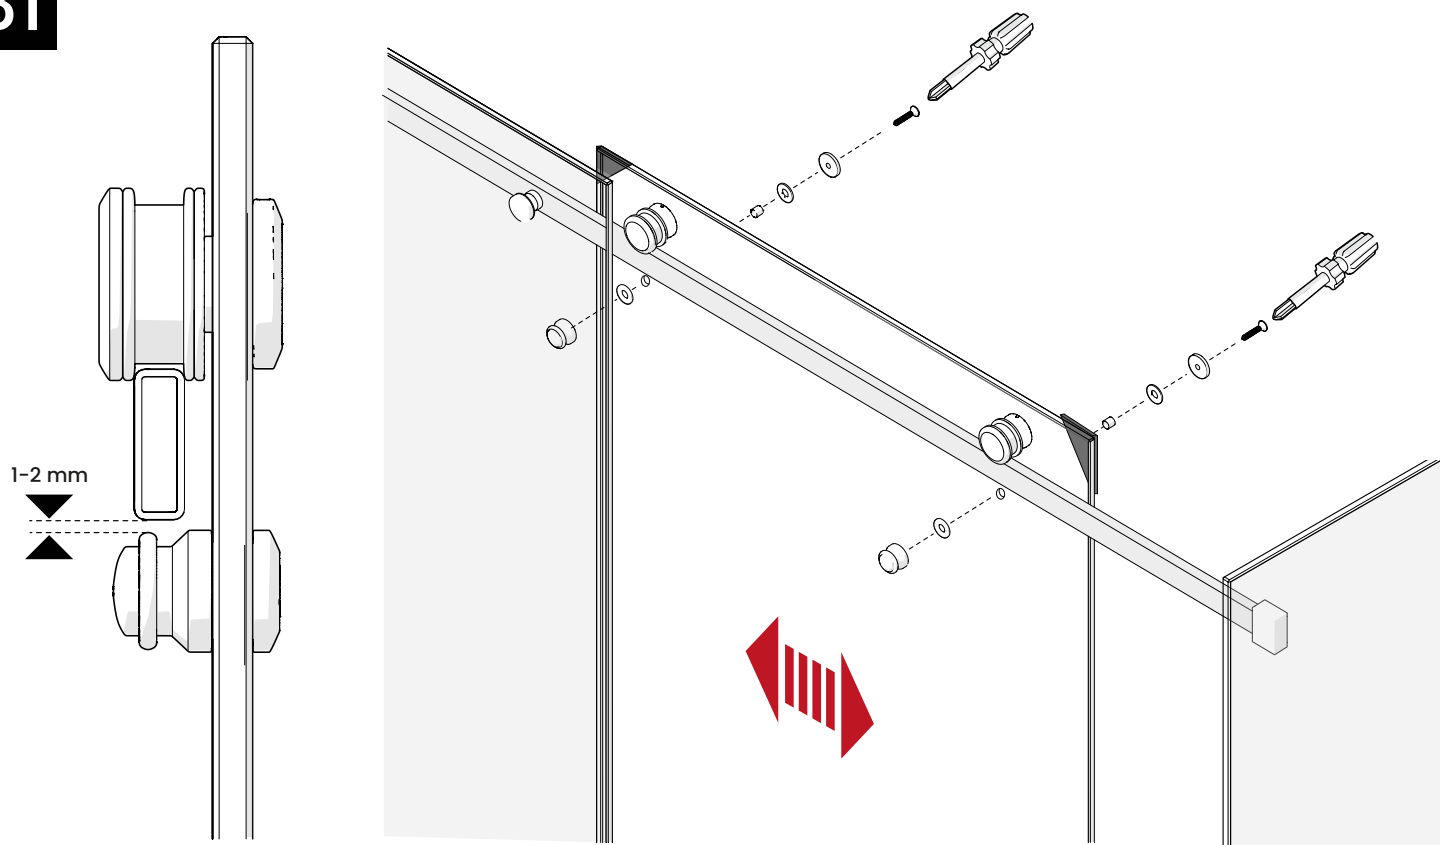


32

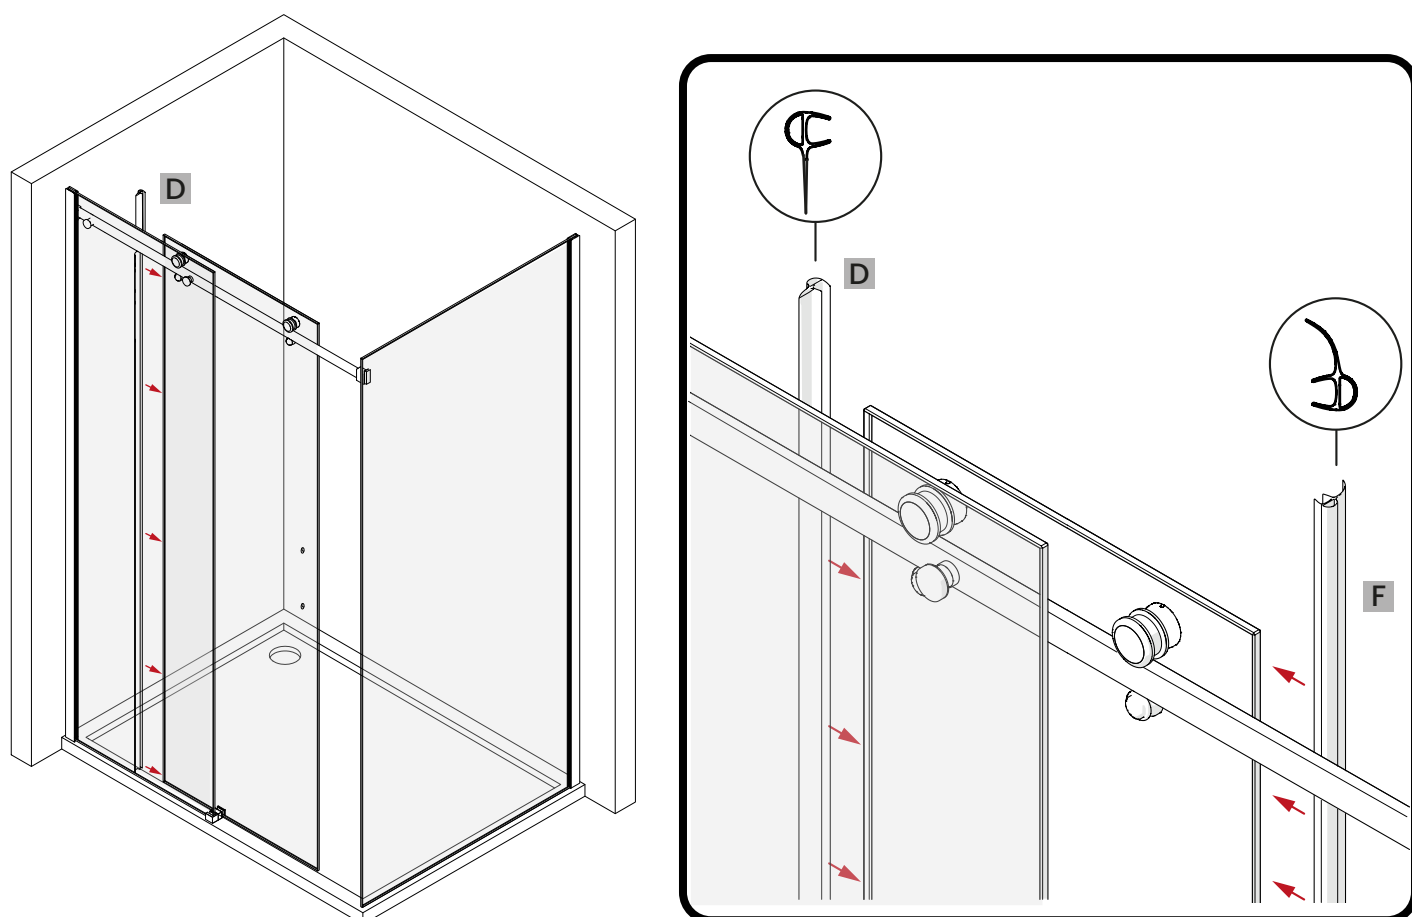

33

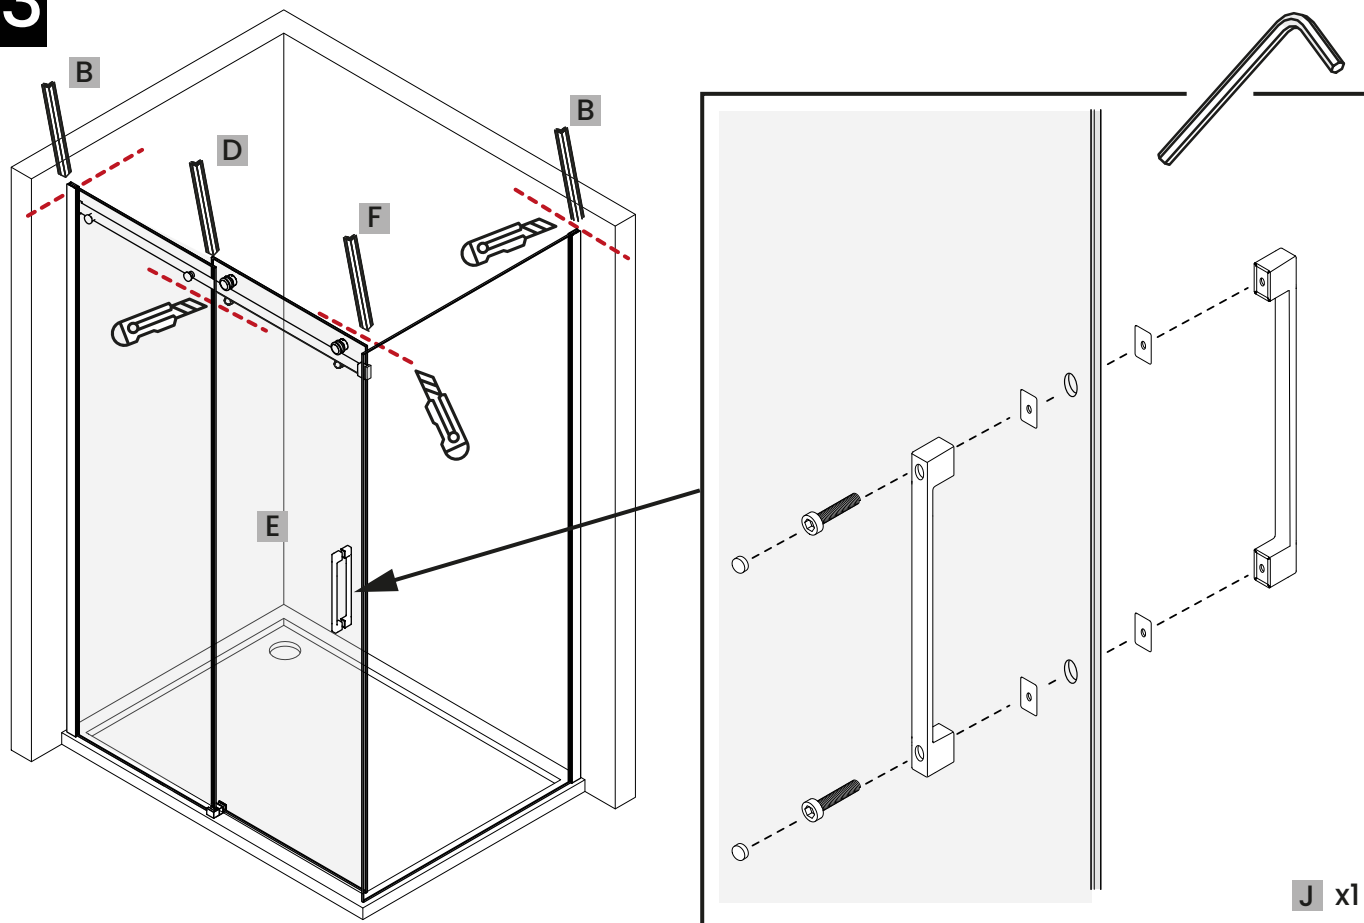

34

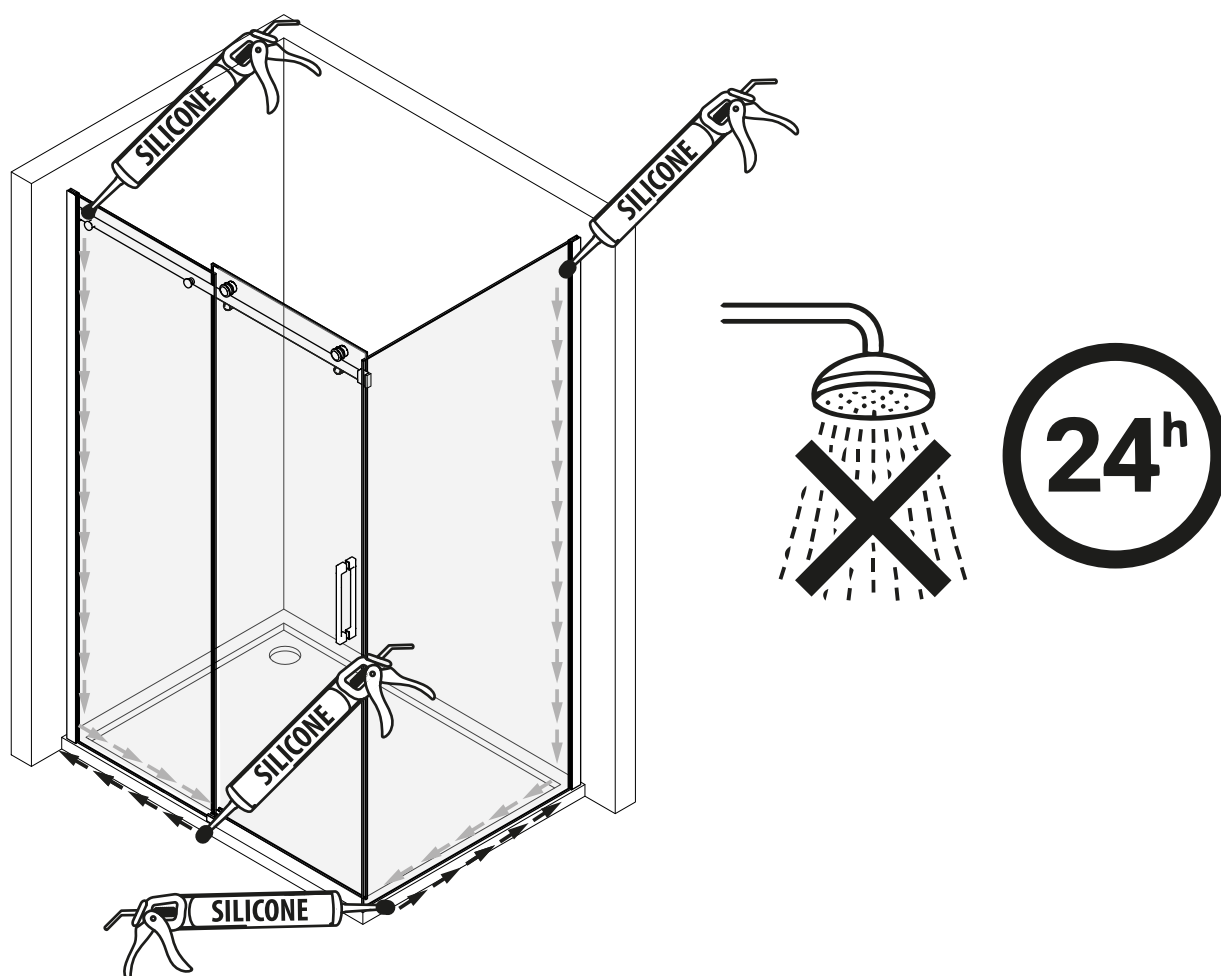



Zakład Produkcyjny:

**ul. Wschodnia 9,
99-300 Kutno, PL
e-mail. sklep.domarket@gmail.com**