



## MONTAŻ DRZWI WNĘKOWYCH LINIGER D20



OTRZYMANE CZĘŚCI MONTAŻOWE-OKUCIA:



## CZĘŚCI MONTAŻOWE USZCZELKI:

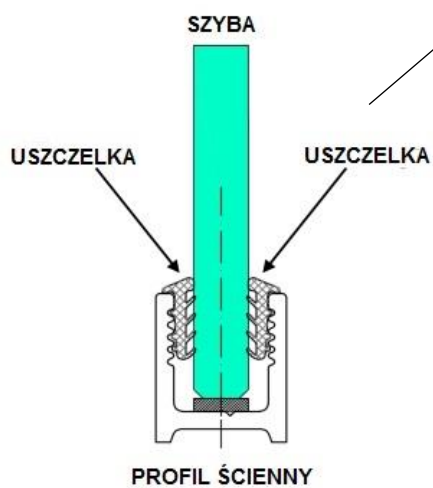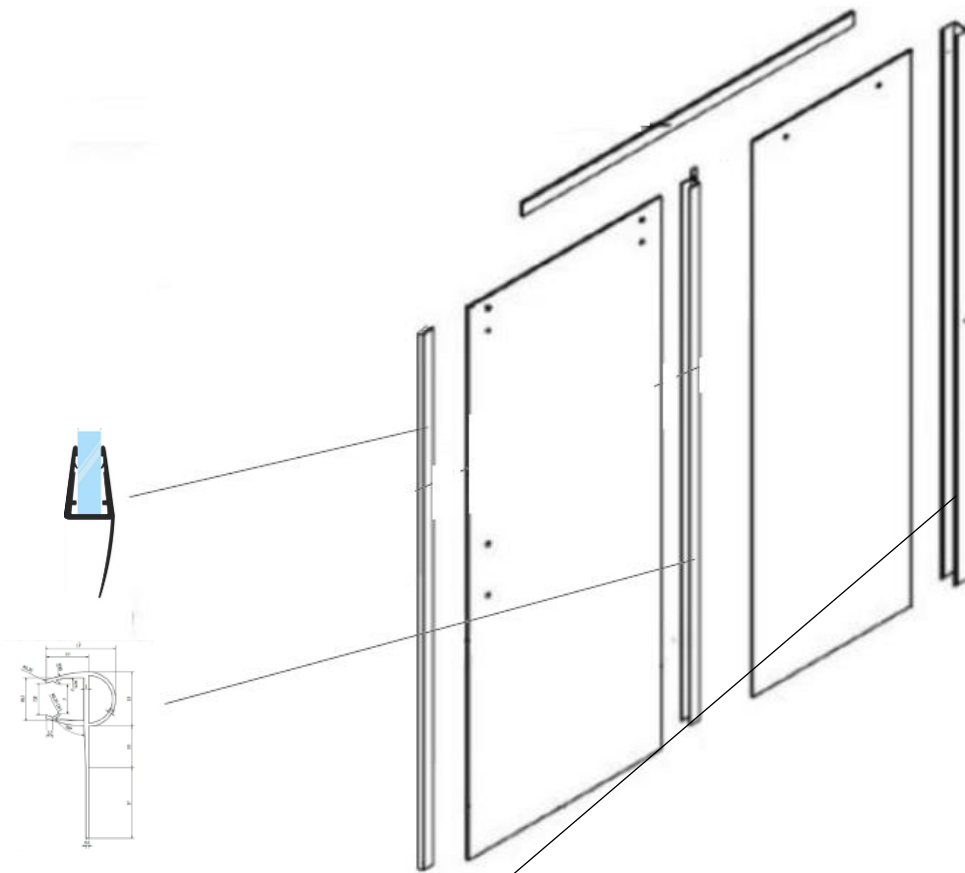

JEDNA LUB DWIE USZCZELKI MIĘKKIE DO PROFILA ŚCIENNEGO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PROFILA

MONTAŻ KROK PO KROKU W ZDJĘCIACH:



**MONTAŻ LISTWY ŚCIENNEJ MINIMUM 3 PUNKTY W DOWOLNYM MIEJSCU  
PROFILA.**



OSADZENIE W PROFILU SZYBY STAŁEJ „FIX” , UNIERUCHOMIENIE SZYBY W PROFILU USZCZELKA/USZCZELKAMI MIĘKKIMI, WYPOZIOMOWANIE



DOKŁADNE WYMIAROWANIE PROWADNICY I PRZYCIĘCIE DO ROZMIARU WNĘKI  
BY PO ZAŁOŻENIU MASKOWNIC NA PROFIL, BYŁA ODPOWIEDNIA DO  
WYMAGANEJ SZEROKOŚCI.

PRZYKŁAD: WNĘKA SZEROKOŚĆ 110cm, PROFIL PRZYCINANY NA ROZMIAR  
107,5-108cm, proszę wziąć pod uwagę ewentualne krzywizny na wysokości  
montażu.



OZNACZENIE NA PROWADNICY PUNKTÓW ŁĄCZENIA Z SZYBĄ. POWINNY WYPADAĆ PO ŚRODKU LISTWY PROWADNICY. WIERTŁO 7-8





PRZYMOCOWANIE PROWADNICY ŚRUBAMI DO SZYBY.



WYPOZIOMOWANIE PROWADNICY





REDUKUJEMY POZIOM ZA POMOCĄ MOCOWAŃ/ŚRUB. MASKOWNICE NA KOŃCACH PROWADNICY ODRYSOWAĆ NA ŚCIANIE



DEMONTUJEMY PROWADNICĘ Z SZYBY, ŚCIĄGAMY MASKOWNICĘ Z PROFILA,  
PRZYKŁADAMY W MIEJSCU GDZIE ZOSTAŁA ODRYSOWANA I ZAZNACZAMY  
OTWÓR MONTAŻOWY. PRZYKRĘCAMY WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ MASKOWNICY DO  
ŚCIANY



PONOWNY MONTAŻ PROWADNICY JUŻ Z MASKOWNICAMI. BLOKUJEMY  
MASKOWNICE ŚRUBKAMI OD DOŁU



MONTAŻ ŚRUBAMI PROFIL/ŚCIANKA ZWERYFIKOWAĆ PONOWNIE POZIOM



ROLKI UMIESZCZAMY/PRZYKRĘCAMY NA SZYBIE – CZĘŚĆ RUCHOMA



SZYBĘ ZAWIESZAMY NA PROWADNICY





ZAKŁADAMY USZCZELKI PIONOWE, ROLKĘ GÓRNOJĄ ZABEZPIECZAMY BLOKADĄ ROLKI. NIE ŚCISKAMY NA SIŁĘ.



PROWADNIK PODŁOGOWY PODKLEJAMY LUB PRZYKRĘCAMY DO PODŁOGI W ZALEŻNOŚCI OD MOŻLIWOŚCI.



STOPER UMIEJSCOWIONY NA PODŁODZE



USZCZELKI DOCIĄĆ OD GÓRY DRZWI



USZCZELKĘ PRZESŁONOWĄ A9 DOCINAMY DO WYSOKOŚCI PROWADNICY



WYKOŃCZENIE ŚCIANKI STAŁEJ „FIX” SILIKONEM I ZAMOCOWANIE KLAMKI